Notice d'utilisation
LaPreva P1

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE WC DOUCHES.

LAPREVA

NOTICE D'UTILISATION

Contenu

1 Consignes de sécurité et avertissements 5

2 Introduction 7
2.1 Indications 7
2.2 Télécommande: aperçu rapide de tous les symboles LaPreva 7
2.3 WC douche: affichage LED 8

3 Aperçu de votre WC douche LaPreva 9
3.1 WC douche 9
3.2 Commande 10
3.3 Télécommande 10
3.4 Support mural pour télécommande 10
3.5 Bandelette pour tester la dureté de l'eau 11
3.6 Produit anticalcaire LaPreva 11
3.7 Filtre anti-odeurs LaPreva 11

4 Première mise en service de la télécommande 12

5 Première mise en service du WC douche 13
5.1 Démarrer le WC douche 13
5.2 Identification de l'utilisateur 13
5.3 Siège et couvercle avec abaissement automatique 14
5.4 Protection anti-éclaboussures 14

6 Paramétrage des réglages de base via la télécommande 15
6.1 Langue 15
6.2 Dureté de l'eau 16
6.3 Réglages du mode économie d'énergie 17
6.4 Affichage LED 17
6.5 Rappel automatique du rinçage hygiénique 18
6.6 Enregistrer les réglages de base 18

7 Sélection de fonctions spéciales via la télécommande 19
7.1 Faire rentrer ou sortir le bras de douchette 19
7.2 Rinçage hygiénique 19
7.3 Détartrage 20
7.4 Info et réinitialisation 20
7.5 Rétablir les réglages usine 21
7.6 Mode démo 22

Suite à la page suivante

NOTICE D'UTILISATION

8 **Paramétrage du profil de base et des profils utilisateurs via la télécommande** **23**

8.1 Intensité du jet réglable 23
8.2 Position du jet réglable 23
8.3 Temps de lavage 24
8.4 Température de la douchette 24
8.5 Température du séchoir 24
8.6 Jet massage pulsé 25
8.7 Jet oscillant 25
8.8 Absorption d'odeurs 25
8.9 Séchoir 26
8.10 Réglages de la douchette dame 26
8.11 Enregistrer 27

9 **Utilisation du WC douche** **28**

9.1 Absorption d'odeurs 28
9.2 Sélection du profil de base et des profils utilisateurs 29
9.3 Douchette anale 30
9.3.1 Douchette Power 31
9.3.2 Intensité du jet réglable 31
9.3.3 Position du jet réglable 32
9.3.4 Jet oscillant 32
9.3.5 Jet massage pulsé 33
9.3.6 Enregistrement des modifications 33
9.3.7 Passage de la douchette anale à la douchette dame 34
9.4 Douchette dame 35
9.4.1 Intensité du jet réglable 36
9.4.2 Position du jet réglable 37
9.4.3 Jet oscillant 38
9.4.4 Jet massage pulsé 38
9.4.5 Enregistrement des modifications 39
9.4.6 Passage de la douchette dame à la douchette anale 39
9.5 Séchoir 40
9.5.1 Température du séchoir 41
9.5.2 Enregistrement des modifications 42

Suite à la page suivante

NOTICE D'UTILISATION

10 Entretien et nettoyage 43

10.1 Mode vacances 43
10.2 Nettoyage de l'ensemble siège et couvercle 43
10.3 Nettoyage de la cuvette 44
10.4 Nettoyage des parties en matière plastique et en métal 44
10.5 Nettoyage de la télécommande 44
10.6 Produits/outils de nettoyage recommandés et astuces de nettoyage 45
10.7 Produits/outils de nettoyage déconseillés 45
10.8 Commande de consommables 45
10.9 Rinçage hygiénique automatique 46
10.10 Rinçage hygiénique manuel 49
10.11 Détartrage automatique 50
10.12 Détartrage manuel 53
10.13 Changement du filtre anti-odeurs 53
10.14 Changement de la buse 56
10.15 Changement du cache 57
10.16 Changement des piles de la télécommande 58
10.17 Changement de la pile de la commande 59

11 Dépannage 61

11.1 Effectuer une réinitialisation 61
11.2 Messages et pannes 62

12 Elimination et environnement 67

13 Caractéristiques techniques LaPreva P1 68

14 Informations juridiques 69

15 Index alphabétique 70

NOTICE D'UTILISATION

1 Consignes de sécurité et avertissements

Utilisation conforme à l'usage prévu
Le WC douche LaPreva est destiné au nettoyage de la région anale et à celui de la région vaginale (à l'aide de la douchette dame). D'autres utilisations en divergeant ne sont pas admissibles. L'appareil est conçu exclusivement pour un usage privé et ne peut être utilisé dans le secteur public. Les cigarettes allumées ou autres objets brûlants ne doivent pas être jetés dans la céramique du WC. LaPreva n'assume aucune responsabilité pour des dommages entraînés par un raccordement incorrect, par une utilisation incorrecte de l'appareil ou par une utilisation non conforme à l'usage prévu.

Les personnes atteintes d'un handicap physique, sensoriel, psychique ou mental ou celles qui ne sont pas du tout familiarisées avec l'appareil (les enfants, en particulier) ne peuvent utiliser le WC douche que sous la surveillance d'une personne responsable ou en suivant les instructions de cette dernière.

Avertissements/mesures de précaution (pour votre sécurité)
N'utilisez jamais un appareil défectueux ou un appareil au câble d'alimentation endommagé. Ne branchez l'appareil que sur une tension conforme aux indications figurant sur la plaque signalétique. Vous trouverez ces informations sous le clapet de service, dans le compartiment destiné au rangement de la télécommande. Vous trouverez des informations plus détaillées au point 13 «Caractéristiques techniques LaPreva P1».

Vérifiez régulièrement si toutes les fonctions sont effectuées correctement. Si vous pensez qu'il est défectueux, débranchez immédiatement l'appareil avant de contacter le service après-vente LaPreva.

N'ouvrez jamais l'appareil vous-même et ne tentez pas non plus de le réparer vous-même. Ne procédez à aucune installation supplémentaire sur l'appareil et ne modifiez pas ce dernier non plus. Certains composants de l'appareil sont sous tension. Ouvrir l'appareil peut donc présenter un danger de mort!

Les réparations non réalisées dans les règles peuvent entraîner des accidents dangereux, des dysfonctionnements ainsi que des dommages de l'appareil et de l'installation. C'est pourquoi seuls des spécialistes formés et agréés disposant des pièces de rechange et accessoires d'origine pourront se charger d'effectuer de telles réparations.

Utilisez exclusivement du matériel d'alimentation électrique, de raccordement hydraulique et des pièces de rechange d'origine ainsi que le câble d'alimentation fourni. Il est interdit de procéder à une modification quelconque du câble d'alimentation. S'il est endommagé, LaPreva doit le remplacer par un câble d'origine.

Suite à la page suivante

NOTICE D'UTILISATION

Si votre appareil présente des dysfonctionnements ou si vous devez le faire réparer, veuillez respecter les indications du point 11 «Dépannage». Contactez le service après-vente de LaPreva en cas de besoin.

La perception de la température est un sentiment très subjectif. C'est pourquoi nous vous recommandons de toujours vérifier le réglage de la température de l'eau et du séchoir avant d'utiliser le WC douche.

En tant qu'utilisateur ou exploitant, vous ne pouvez assurer l'entretien de cet appareil ou l'utiliser que dans les limites fixées par la présente notice.

Les eaux pluviales, l'eau grise et l'eau totalement déminéralisée ne sont pas adaptées au fonctionnement de votre WC douche LaPreva; utilisez uniquement de l'eau potable.

Pour le nettoyage, l'entretien et le détartrage, n'utilisez que des produits d'origine LaPreva ou des produits recommandés par LaPreva. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation d'autres produits.

Le rinçage hygiénique se fait à l'eau très chaude: faites donc attention aux risques de brûlures! Ne vous asseyez en aucun cas sur le WC douche durant le rinçage hygiénique.

Vous trouverez la déclaration de conformité en ligne sur www.lapreva.com

2 Introduction

2.1 Indications

Information

Attention

2.2 Télécommande: aperçu rapide de tous les symboles LaPreva

Vous trouverez les explications de tous les symboles de la télécommande au menu «Aide». Appuyez sur «Aide» pour accéder à l'aperçu.

Menu

Réinitialisation

Profil de base

Profil utilisateur 1

Profil utilisateur 2

Profil utilisateur 3

Profil utilisateur 4

Enregistrer

Douchette anale

Douchette dame

Douchette Power

Séchoir

Absorption d'odeurs

Stop

Augmenter la température du séchoir

Diminuer la température du séchoir

Augmenter l'intensité du jet réglable

Diminuer l'intensité du jet réglable

Augmenter la température de la douchette

Diminuer la température de la douchette

Oscillant

Massage pulsé

Temps de lavage plus long

Temps de lavage plus court

Avance du bras de douchette

Recul du bras de douchette

Confirmer

Annuler

Continuer

Retour

Plus

Moins

Réglages douchette

Réglages généraux

Réglages usine

Affichage LED

Langue

Info service

Rinçage hygiénique

Détartrage

Dureté de l'eau

Aide

Info

Démo

Symbole blanc
Fonction active/utilisée

Symbole noir
Fonction inactive/non utilisée

La touche de «Menu» vous permet de revenir au menu principal. Aucune donnée ne sera enregistrée.

2.3 WC douche: affichage LED

L'affichage LED se trouve à la gauche de l'appareil. Il permet de vous orienter si vous allez au WC la nuit; il vous informe également d'un entretien nécessaire ou de pannes éventuelles de votre WC douche.

	Affichage LED	Information	Description
blanc	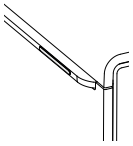	**Fonctionnement normal**	Tout est OK. L'affichage LED blanc sert d'éclairage nocturne. La télécommande vous permet de sélectionner 4 niveaux d'intensité lumineuse ou de désactiver l'affichage. Vous trouverez une description exacte au point 6.4 «Affichage LED».
rouge	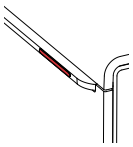	**Indication d'entretien**	Pour de plus amples informations, activez la télécommande. Vous trouverez des informations/descriptions plus détaillées de cette indication au point 11.2 «Messages et pannes».
rouge clignotant	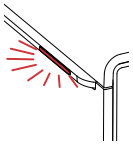	**Indication de panne**	Veuillez nous contacter via l'assistance téléphonique au 0800 800 988 et tenir votre télécommande prête pour des informations supplémentaires. Vous trouverez des informations/descriptions plus détaillées de cette indication au point 11.2 «Messages et pannes».
blanc clignotant	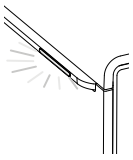	**Programme d'entretien activé**	L'affichage LED blanc clignote pour indiquer que le détartrage ou le rinçage hygiénique est en cours. Vous trouverez des informations/descriptions plus détaillées aux points 10.9 «Rinçage hygiénique automatique» et 10.11 «Détartrage automatique».

3 Aperçu de votre WC douche LaPreva

3.1 WC douche

NOTICE D'UTILISATION

3.2 Commande

Une rotation et une pression sur la commande située à droite vous permet d'utiliser très simplement votre WC douche LaPreva. La commande permet de gérer les fonctions suivantes:

- Sélection du profil utilisateur
- Douchette anale
- Douchette dame
- Intensité du jet réglable
- Position du jet réglable
- Température du séchoir

3.3 Télécommande

En appuyant sur le bouton de démarrage situé en haut à droite, vous activez la télécommande à écran tactile. Le programme initial de mise en service* vous guide à travers les réglages les plus importants. La télécommande fonctionne dès que vous vous asseyez sur le WC douche. Un compartiment se trouvant sous le clapet de service sert à ranger la télécommande.

*L'installateur sanitaire a peut-être déjà procédé à la mise en service après le montage. Vous trouverez des informations/descriptions plus détaillées au point 6 «Paramétrage des réglages de base via la télécommande».

3.4 Support mural pour télécommande

Grâce à son support mural, la télécommande reste toujours facilement accessible. Un ruban adhésif double-face se trouve sur la face arrière du support mural. Décollez le film protecteur et pressez le support mural sur le mur prévu pour son installation.

NOTICE D'UTILISATION

3.5 Bandelette pour tester la dureté de l'eau

Vous pourrez mesurer la dureté de l'eau du robinet en utilisant la bandelette fournie. Enregistrez ces informations sous «Réglages de base» de la télécommande. Il est probable que l'installateur sanitaire l'a déjà fait pour vous.

3.6 Produit anticalcaire LaPreva

Pour le premier détartrage de votre WC douche, le produit anticalcaire d'origine LaPreva est fourni avec l'appareil.

3.7 Filtre anti-odeurs LaPreva

L'ouverture du filtre anti-odeurs (déjà placé par l'installateur) se trouve à gauche, sous le clapet de service.

4 Première mise en service de la télécommande

En appuyant sur le bouton de démarrage situé en haut à droite, vous activez la télécommande à écran tactile. Lors de la première activation, un programme de mise en service vous guide à travers les réglages les plus importants. L'installateur sanitaire a peut-être déjà procédé à cette mise en service après le montage. Vous pourrez toujours modifier les réglages correspondants ultérieurement.

Une fois la télécommande et le WC douche activés, l'appareil est prêt à l'utilisation. Dès que vous vous asseyez sur le WC douche, la commande ou la télécommande vous permettent de l'utiliser.

i Vous trouverez des descriptions plus détaillées au point 6 «Paramétrage des réglages de base via la télécommande».

5 Première mise en service du WC douche

5.1 Démarrer le WC douche

Une fois installé, le WC douche peut être mis en marche en enclenchant l'interrupteur principal.

Interrupteur principal

5.2 Identification de l'utilisateur

Dès que vous vous asseyez sur le WC douche LaPreva, l'absorption d'odeurs est activée. Vous pouvez toujours l'arrêter à l'aide de la télécommande. Les réglages de la douchette, enregistrés dans le profil de base, sont désormais activés; la commande ou la télécommande permettent leur appel.

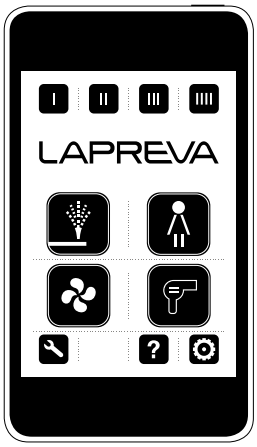

La télécommande est en fonction lorsque les symboles apparaissent en noir. Le WC douche a reconnu un utilisateur ou bien le mode démo est activé.

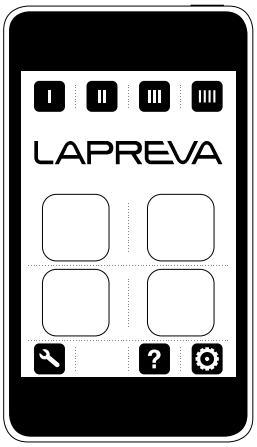

La télécommande n'est pas en fonction lorsque les symboles apparaissent en blanc. Le WC douche n'a reconnu aucun utilisateur.

5.3 Siège et couvercle avec abaissement automatique

Des amortisseurs se chargent de baisser silencieusement le siège et le couvercle et de les fermer lentement. Le fonctionnement de l'ouverture est le même que celui d'un WC habituel.

Ne baissez pas le siège et le couvercle en les poussant.
Vous abîmeriez les amortisseurs.

5.4 Protection anti-éclaboussures

La protection anti-éclaboussures sert à contrôler le fonctionnement du WC douche sans que vous y soyez assis. Soulevez le couvercle et placez la protection anti-éclaboussures. Appuyez légèrement sur le bord de la lunette WC jusqu'à l'activation de l'absorption d'odeurs. En continuant à appuyer, la commande ou la télécommande vous permettent de contrôler toutes les fonctions.

L'identification de l'utilisateur peut également se faire en mode démo. Vous trouverez des descriptions plus détaillées au point 7.6 «Mode démo».

6 Paramétrage des réglages de base via la télécommande

Appuyez sur «Réglages généraux» pour modifier les réglages de base. Vous pourrez toujours modifier ces réglages.

N'oubliez pas d'enregistrer toutes les modifications des réglages de base avant de quitter le menu.

Appuyez sur «Enregistrer».

6.1 Langue

Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant à plusieurs reprises sur «Langue».

NOTICE D'UTILISATION

6.2

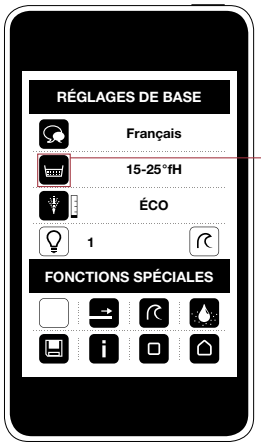

Dureté de l'eau

Vous avez différentes possibilités pour mesurer la dureté de l'eau:

- Mesurez la dureté de l'eau sur le lieu d'installation en utilisant la bandelette fournie.
- Renseignez-vous auprès de votre service d'approvisionnement en eau. Vous trouverez normalement ces informations sur votre facture d'eau.
- Pour connaître la dureté de l'eau à votre domicile, vous pouvez consulter le site web suivant: www.wasserqualitaet.ch

Sélectionnez la dureté de l'eau mesurée en appuyant à plusieurs reprises sur «Dureté de l'eau». Vous avez le choix entre les plages de dureté suivantes: <15°fH, 15-25°fH, 25-35°fH, >35°fH.

°fH: degré français caractérisant la dureté de l'eau

NOTICE D'UTILISATION

6.3

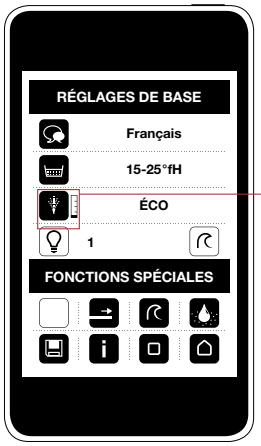

Réglages du mode économie d'énergie

Le WC douche LaPreva a été conçu afin de réduire au maximum la consommation énergétique en mode veille. Les réglages usine correspondent au meilleur compromis en matière de confort et d'économie d'énergie. Nous vous recommandons donc de ne pas modifier les réglages usine du mode économie d'énergie ni ceux de la température de la douchette et du temps de lavage. Ces réglages sont les suivants:

- Mode économie d'énergie: ÉCO
- Température de la douchette anale et de la douchette dame: environ 36°C
- Temps de lavage de la douchette anale et de la douchette dame: 25 secondes

Sélectionnez le mode économie d'énergie
Sélectionnez le mode économie d'énergie souhaité en appuyant à plusieurs reprises sur le symbole «Diminuer la température de la douchette». Vous avez le choix entre les réglages suivants:

	Description
MARCHE	Le chauffe-eau restant allumé en permanence, de l'eau chaude est immédiatement disponible.
ÉCO	Le chauffe-eau s'enclenche dès que vous vous asseyez et que l'identification de l'utilisateur est activée. Après une durée de préchauffage d'environ 3 ½ minutes, de l'eau chaude est disponible.
ARRÊT	Le chauffe-eau reste éteint en permanence. Seule de l'eau froide est disponible. Ce réglage correspond à la plus faible consommation énergétique.

6.4

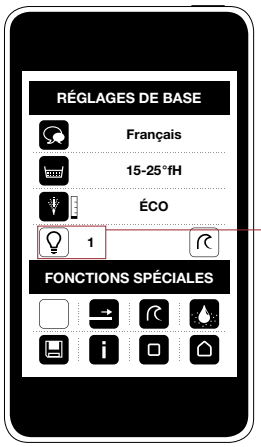

Affichage LED

L'affichage LED blanc sert d'éclairage nocturne. Appuyez à plusieurs reprises sur «Affichage LED» pour sélectionner l'un des 4 niveaux d'intensité lumineuse ou pour désactiver l'affichage.

Le symbole blanc indique que la fonction «Affichage LED» blanc est activée. Le niveau d'intensité lumineuse (1 à 4) s'affiche près du symbole.

Le symbole noir indique que la fonction «Affichage LED» blanc est désactivée.

Les indications d'entretien et de panne restent activées et s'affichent, même si l'éclairage nocturne est inactif.

6.5

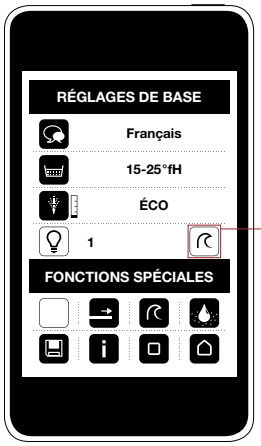

Rappel automatique du rinçage hygiénique

Le rinçage hygiénique permet de rincer les conduits d'eau de votre WC douche avec de l'eau très chaude pour un nettoyage thermique. Un affichage LED brillant en rouge et l'info service de la télécommande vous rappellent qu'il est temps de procéder à un rinçage hygiénique. Le rappel automatique de rinçage hygiénique a été activé en usine; vous pouvez le désactiver en appuyant sur «Rinçage hygiénique». Vous ne recevrez plus de rappel automatique de rinçage hygiénique.

Le symbole blanc indique que le rappel automatique «Rinçage hygiénique» est activé.

Le symbole noir indique que le rappel automatique «Rinçage hygiénique» est désactivé.

Vous pourrez toujours démarrer le rinçage hygiénique manuellement. Vous trouverez des descriptions plus détaillées au point 10.9 «Rinçage hygiénique automatique» et au point 10.10 «Rinçage hygiénique manuel».

Le rinçage hygiénique se fait à l'eau très chaude: faites donc attention aux risques de brûlures!

6.6

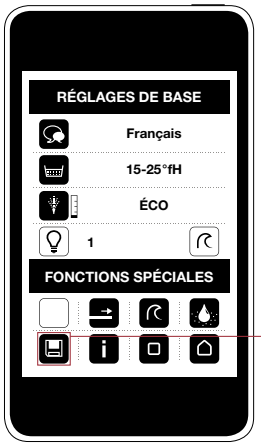

Enregistrer les réglages de base

N'oubliez pas d'enregistrer toutes les modifications des réglages de base avant de quitter le menu. Appuyez sur «Enregistrer» pour sauvegarder les réglages.

7 Sélection de fonctions spéciales via la télécommande

Appuyez sur «Réglages généraux» pour accéder aux fonctions spéciales.

7.1

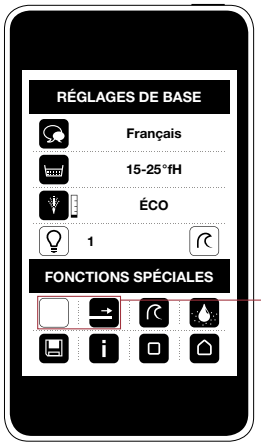

Faire rentrer ou sortir le bras de douchette

Vous pouvez faire rentrer ou sortir le bras de douchette pour nettoyer ou remplacer la buse.

Vous trouverez des descriptions plus détaillées au point 10.14 «Changement de la buse».

7.2

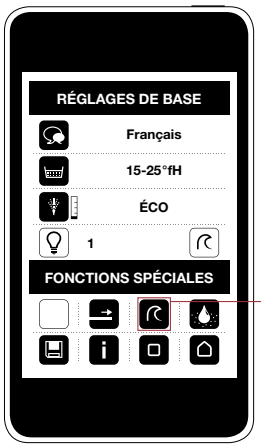

Rinçage hygiénique

Le rinçage hygiénique permet de rincer les conduits d'eau de votre WC douche avec de l'eau très chaude pour un nettoyage thermique. Vous accédez au menu en appuyant sur «Rinçage hygiénique». Les indications correspondantes sur la télécommande vous guident à travers le programme de rinçage hygiénique.

Vous trouverez des descriptions plus détaillées au point 10.9 «Rinçage hygiénique automatique» et au point 10.10 «Rinçage hygiénique manuel».

Le rinçage hygiénique ne peut être activé que si personne n'est assis sur le WC douche.

7.3

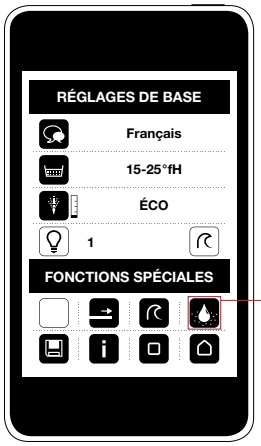

Détartrage

Le programme de détartrage permet de nettoyer tous les conduits d'eau. Vous accédez au menu en appuyant sur «Détartrage». Les indications correspondantes sur la télécommande vous guident à travers le programme de détartrage.

Vous trouverez des descriptions plus détaillées au point 10.11 «Détartrage automatique» et au point 10.12 «Détartrage manuel».

Le programme de détartrage ne peut être activé que si personne n'est assis sur le WC douche.

7.4

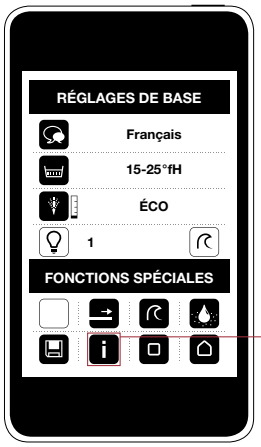

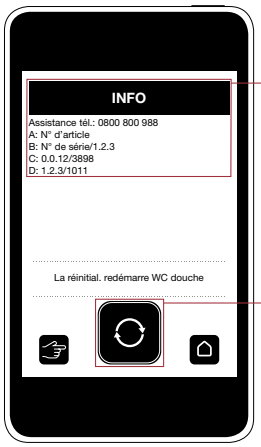

Info et réinitialisation

Le menu «Info» vous permet de consulter des messages utiles au service après-vente et d'autres informations importantes. La télécommande vous permet en outre d'effectuer une réinitialisation de l'appareil.

Info

Appuyez sur «Info» pour accéder à l'aperçu. Vous y trouverez le numéro de l'assistance téléphonique et toutes les informations importantes pour le service après-vente.

Une pression sur «Menu» vous permet de revenir au menu principal.

Réinitialisation

Appuyez sur «Réinitialisation». L'appareil se réinitialise. Le bras de douchette avance et recule brièvement. Le profil de base et les 4 profils utilisateurs ne sont pas effacés.

Une pression sur «Menu» vous permet de revenir au menu principal.

7.5

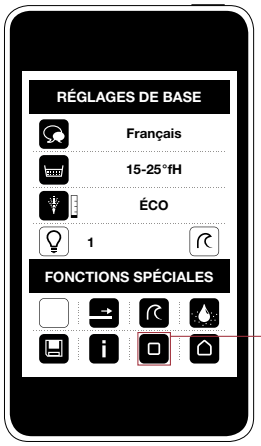

Rétablir les réglages usine

Appuyez sur «Réglages usine», puis sélectionnez «Confirmer». Les réglages usine du profil de base et des 4 profils utilisateurs seront rétablis. Une fois le changement effectué, l'écran revient au menu principal.

Sélectionnez «Menu» si vous souhaitez interrompre le processus sans effectuer d'enregistrement.

7.6

Mode démo

Le mode démo sert à contrôler le fonctionnement du WC douche ou à présenter ce dernier sans que vous y soyez assis. Soulevez le couvercle et placez la protection anti-éclaboussures.

Appuyez sur «Réglages généraux», puis sur «Info» pour accéder à l'aperçu.

Appuyez sur «Démo» et confirmez la question qui s'affiche ensuite pour démarrer le mode démo. Vous pouvez dès maintenant présenter le fonctionnement du WC douche. Le WC douche quitte automatiquement le mode démo 5 minutes après le dernier appui.

Pour quitter le mode démo, appuyez une nouvelle fois sur «Démo».

La protection anti-éclaboussures doit être placée sur le WC douche afin d'éviter un dégât d'eau.

Appuyez sur «Réinitialisation» sur le WC douche pour arrêter prématurément le mode démo.

8 Paramétrage du profil de base et des profils utilisateurs via la télécommande

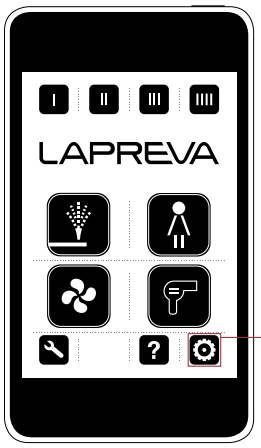

Le WC douche LaPreva vous permet d'enregistrer 4 profils utilisateurs individuels et de modifier le profil de base. Vous n'avez pas besoin d'être assis sur le WC douche pour procéder à ces réglages.

Vous pouvez adapter individuellement les réglages de la douchette anale et ceux de la douchette dame. Ces réglages sont enregistrés ensemble sous le même profil utilisateur.

Appuyez sur «Réglages douchette». Vous accédez d'abord aux réglages de la douchette anale.

8.1

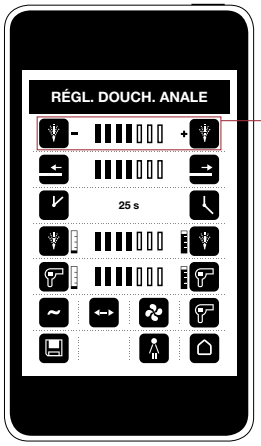

Intensité du jet réglable

Vous disposez de 7 niveaux de réglage pour l'intensité du jet réglable de la douchette anale et de la douchette dame. Les intensités disponibles du jet réglable de la douchette dame sont dans l'ensemble plus faibles.

Appuyez à plusieurs reprises sur «Augmenter l'intensité du jet réglable» pour augmenter l'intensité.

Appuyez à plusieurs reprises sur «Diminuer l'intensité du jet réglable» pour diminuer l'intensité.

8.2

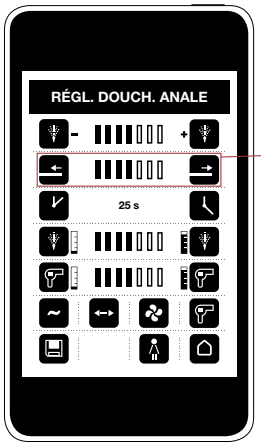

Position du jet réglable

Vous disposez de 7 niveaux de réglage pour la position du jet réglable de la douchette anale et de la douchette dame.

Appuyez à plusieurs reprises sur «Avance du bras de douchette» pour faire avancer le jet réglable.

Appuyez à plusieurs reprises sur «Recul du bras de douchette» pour faire reculer le jet réglable.

NOTICE D'UTILISATION

8.3

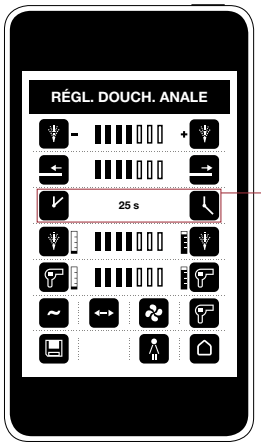

Temps de lavage

Vous pouvez modifier individuellement le temps de lavage de la douchette anale et celui de la douchette dame. Ce temps de lavage dure entre 15 et 30 secondes. Les intervalles de réglage du temps de lavage sont de 5 secondes. Le temps de lavage sélectionné s'affiche au milieu de l'écran.

Appuyez à plusieurs reprises sur «Temps de lavage plus long» pour prolonger la durée de ce lavage.

Appuyez à plusieurs reprises sur «Temps de lavage plus court» pour raccourcir la durée de ce lavage.

8.4

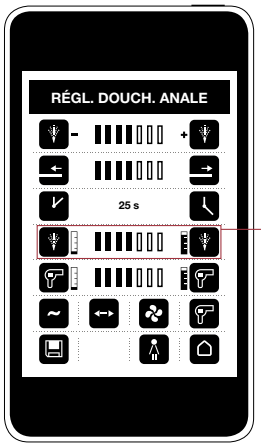

Température de la douchette

Vous disposez de 7 niveaux de réglage pour la température de la douchette. La température sélectionnée est toujours identique pour la douchette anale et pour la douchette dame.

Appuyez à plusieurs reprises sur «Augmenter la température de la douchette» pour augmenter la température.

Appuyez à plusieurs reprises sur «Diminuer la température de la douchette» pour diminuer la température.

8.5

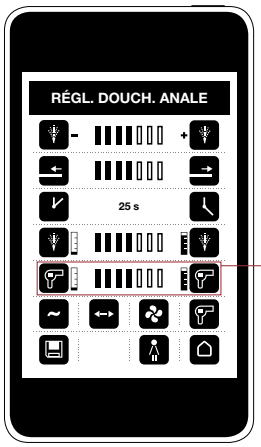

Température du séchoir

Vous disposez de 7 niveaux de réglage pour la température du séchoir. La température sélectionnée est toujours identique pour la douchette anale et pour la douchette dame.

Appuyez à plusieurs reprises sur «Augmenter la température du séchoir» pour augmenter la température.

Appuyez à plusieurs reprises sur «Diminuer la température du séchoir» pour diminuer la température.

NOTICE D'UTILISATION

8.6

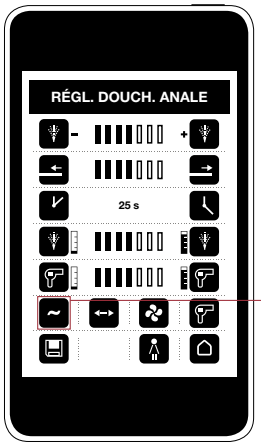

Jet massage pulsé

Appuyez sur «Massage pulsé» afin d'activer/de désactiver le jet massage pulsé (intensité croissante ou décroissante du jet réglable).

Le symbole blanc indique que la fonction «Massage pulsé» est activée.

Le symbole noir indique que la fonction «Massage pulsé» est désactivée.

8.7

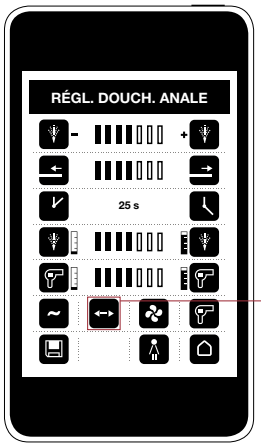

Jet oscillant

Appuyez sur «Oscillant» (avance ou recul du jet réglable) afin d'activer/de désactiver cette fonction.

Le symbole blanc indique que la fonction «Oscillant» est activée.

Le symbole noir indique que la fonction «Oscillant» est désactivée.

8.8

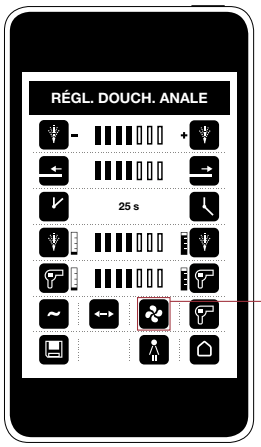

Absorption d'odeurs

Appuyez sur «Absorption d'odeurs» afin d'activer/de désactiver cette fonction pour la douchette anale ou la douchette dame.

Le symbole blanc indique que la fonction «Absorption d'odeurs» est activée.

Le symbole noir indique que la fonction «Absorption d'odeurs» est désactivée.

8.9

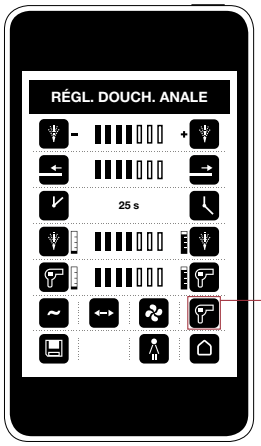

Séchoir

Appuyez sur «Séchoir» afin d'activer/de désactiver cette fonction pour la douchette anale ou la douchette dame.

Le symbole blanc indique que la fonction «Séchoir» est activée.

Le symbole noir indique que la fonction «Séchoir» est désactivée.

Enregistrez vos réglages conformément au point 8.11 «Enregistrer» ou passez aux réglages correspondants du menu «Réglages de la douchette dame».

8.10

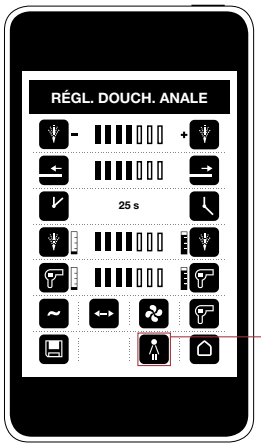

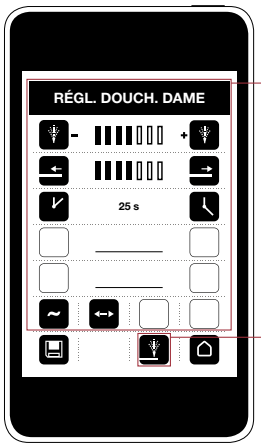

Réglages de la douchette dame

Après les réglages de la douchette anale, vous pouvez appuyer sur «Douchette dame» pour accéder au menu «Réglages de la douchette dame». Procédez de la même manière que pour les réglages de la douchette anale.

Vous disposez des réglages suivants:

	Point
Intensité du jet réglable	8.1
Position du jet réglable	8.2
Temps de lavage	8.3
Jet massage pulsé	8.6
Jet oscillant	8.7

Les réglages suivants sont identiques pour la douchette anale et pour la douchette dame:

	Point
Température de la douchette	8.4
Température du séchoir	8.5
Absorption d'odeurs	8.8
Séchoir	8.9

Revenez maintenant à «Douchette anale» si vous souhaitez procéder à de nouveaux réglages ou enregistrez vos réglages conformément au point 8.11 «Enregistrer».

La température de la douchette et du séchoir sélectionnée est toujours identique pour la douchette anale et pour la douchette dame.

8.11

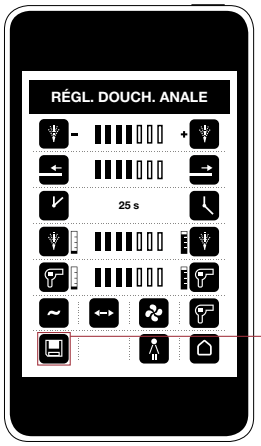

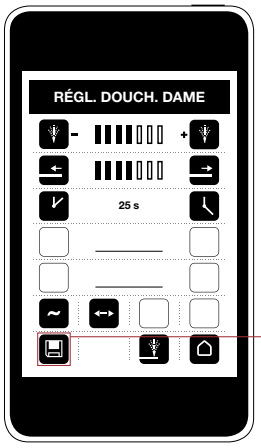

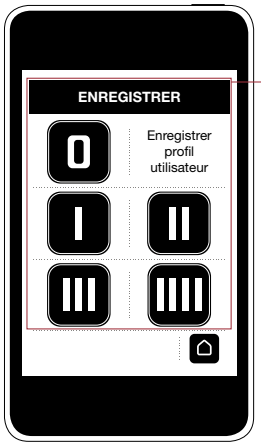

Enregistrer

La fonction «Enregistrer» vous permet d'enregistrer toutes les modifications effectuées pour la douchette anale et pour la douchette dame. L'écran passe au menu «Enregistrer».

	Symbole
Profil de base	0
Profil utilisateur 1	I
Profil utilisateur 2	II
Profil utilisateur 3	III
Profil utilisateur 4	IIII

Sélectionnez maintenant le profil souhaité (profil de base, profils utilisateurs) pour enregistrer les réglages précédemment effectués (points 8.1 à 8.10). Après ce paramétrage, vous pouvez consulter les réglages en appuyant sur le profil utilisateur correspondant. Les réglages enregistrés dans le profil de base sont activés par défaut lors de chaque passage au WC, si aucun profil utilisateur individuel n'a été sélectionné.

L'option «Réglages usine» vous permet de rétablir à tout moment les réglages usine de l'appareil. Les réglages usine du profil de base et des 4 profils utilisateurs seront rétablis. Vous trouverez des descriptions plus détaillées au point 7.5 «Rétablir les réglages usine».

9 Utilisation du WC douche

Vous pouvez utiliser votre WC douche LaPreva via la commande ou la télécommande.

9.1

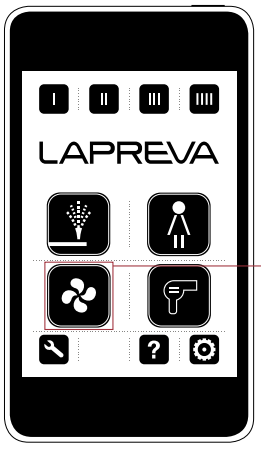

Absorption d'odeurs

Les odeurs désagréables sont aspirées par le bord de rinçage en céramique. L'air vicié est filtré par le charbon actif du filtre anti-odeurs, puis ramené dans la pièce sous forme inodore, par le dessous de l'appareil.

Dès que vous vous asseyez sur le WC douche LaPreva, l'absorption d'odeurs est activée si vous l'avez enregistrée dans le profil de base ou dans les profils utilisateurs. En appuyant sur «Absorption d'odeurs» de la télécommande, vous pourrez toujours activer/désactiver cette fonction, indépendamment du profil sélectionné.

Le symbole blanc indique que la fonction «Absorption d'odeurs» est activée.

Le symbole noir indique que la fonction «Absorption d'odeurs» est désactivée.

9.2 Sélection du profil de base et des profils utilisateurs

Utilisation via la commande manuelle

Dès que vous vous asseyez sur le WC douche, vous pouvez tourner vers l'avant la commande située à droite. Vous allez sentir une butée. Le profil utilisateur avance d'une valeur à chaque butée.

En tournant la commande vers l'arrière, le profil utilisateur diminue d'une valeur. Vous ne pouvez retourner que jusqu'au profil de base au maximum.

Si vous ne sélectionnez aucun profil utilisateur, le profil de base est automatiquement activé.



En appuyant brièvement sur la commande, vous lancez les réglages du profil utilisateur sélectionné.

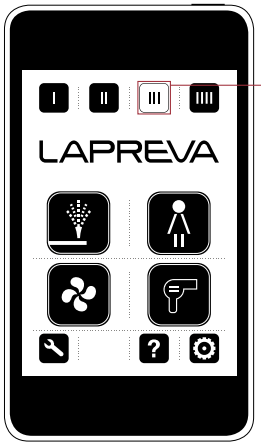

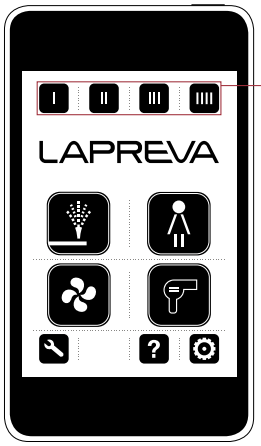

Si la télécommande est activée, vous pouvez voir le profil que vous avez sélectionné via la commande. Le profil sélectionné s'affiche sur fond blanc.

Utilisation via la télécommande

La télécommande vous permet de sélectionner directement le profil utilisateur. Appuyez sur le profil utilisateur souhaité. Si vous ne sélectionnez aucun profil utilisateur, le profil de base est automatiquement activé.

Vous pouvez adapter et enregistrer individuellement le profil de base et les profils utilisateurs. Vous trouverez des informations/descriptions plus détaillées au point 8 «Paramétrage du profil de base et des profils utilisateurs via la télécommande».

9.3 Douchette anale



Utilisation via la commande manuelle
Dès que vous vous asseyez sur le WC douche, vous pouvez appuyer brièvement sur la commande située à droite pour démarrer la douchette anale. Si vous voulez arrêter prématurément la douchette anale, appuyez à nouveau sur la commande. Les réglages de la douchette correspondent au réglage de base ou à ceux du profil utilisateur sélectionné.

Si vous souhaitez utiliser une deuxième fois la douchette, vous pouvez appuyer de nouveau sur la commande, le bras de douchette reculant alors après le premier lavage.

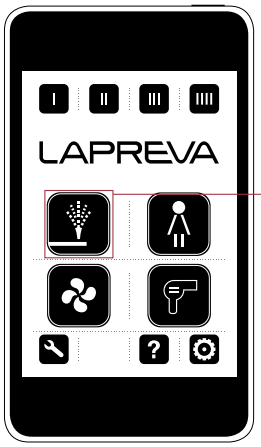

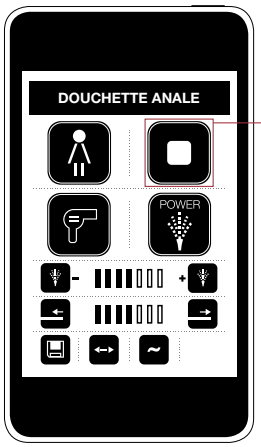

Utilisation via la télécommande
Appuyez sur «Douchette anale» pour démarrer le lavage. L'écran passe au menu «Douchette anale».

Si vous voulez arrêter prématurément la douchette anale, appuyez sur «Stop». Les réglages de la douchette correspondent au réglage de base ou à ceux du profil utilisateur sélectionné. Une fois le lavage anal terminé, l'écran passe au menu principal ou au séchoir.

Si vous souhaitez utiliser une deuxième fois la douchette, vous pouvez appuyer de nouveau sur «Douchette anale», le bras de douchette reculant alors après le premier lavage.

Vous pourrez passer à tout moment de la douchette anale au séchoir en appuyant sur «Séchoir». Le bras de douchette recule, est rincé et se met en position pour le séchoir.

Si vous utilisez la douchette de façon répétée, l'eau se refroidit.

NOTICE D'UTILISATION

9.3.1

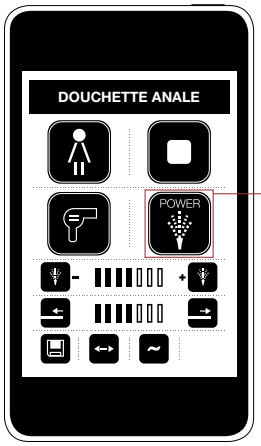

Douchette Power

Vous pouvez activer l'intensité maximale du jet réglable en utilisant la fonction «Douchette Power» du menu «Douchette anale». La douchette Power fonctionne tant que vous appuyez sur le symbole. La température de l'eau reste constante tout au long du premier lavage. Si vous utilisez la douchette de façon répétée, l'eau se refroidit.

Si vous avez sélectionné des intensités très élevées du jet réglable, surtout pour la douchette Power, ou des temps de lavage longs, la douchette peut parfois s'arrêter prématurément. Dans ce cas, le volume du chauffe-eau ne suffit plus.

La douchette Power peut être activée uniquement via la télécommande.

9.3.2

Intensité du jet réglable

La douchette anale vous offre 7 niveaux de réglage pour l'intensité du jet.

Utilisation via la commande manuelle
Lors de l'utilisation de la douchette, vous pouvez régler l'intensité du jet réglable en tournant la commande.

Tournez la commande vers l'avant pour augmenter l'intensité du jet réglable.

Tournez la commande vers l'arrière pour réduire l'intensité du jet réglable.

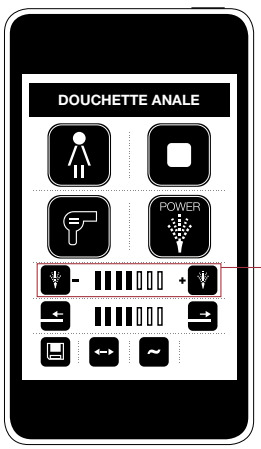

Utilisation via la télécommande
Lors de l'utilisation de la douchette, vous pouvez régler l'intensité du jet réglable via la télécommande.

Appuyez à plusieurs reprises sur «Augmenter l'intensité du jet réglable» pour augmenter l'intensité.

Appuyez à plusieurs reprises sur «Diminuer l'intensité du jet réglable» pour diminuer l'intensité.

9.3.3 Position du jet réglable

La douchette anale vous offre 7 niveaux de réglage pour la position du jet.

Utilisation via la commande manuelle
Lors de l'utilisation de la douchette, vous pouvez appuyer sur la commande et la tourner *simultanément* vers l'avant ou vers l'arrière. Le jet réglable suit le sens de rotation de la commande.



Appuyez sur la commande, tout en la tournant *simultanément* vers l'avant pour faire avancer le jet réglable.



Appuyez sur la commande, tout en la tournant *simultanément* vers l'arrière pour faire reculer le jet réglable.

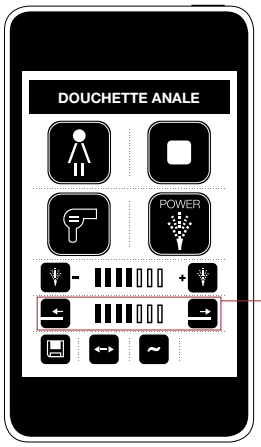

Utilisation via la télécommande
Lors de l'utilisation de la douchette, vous pouvez faire avancer ou reculer le jet réglable via la télécommande.

Appuyez à plusieurs reprises sur «Avance du bras de douchette» pour faire avancer le jet réglable.

Appuyez à plusieurs reprises sur «Recul du bras de douchette» pour faire reculer le jet réglable.

9.3.4 Jet oscillant

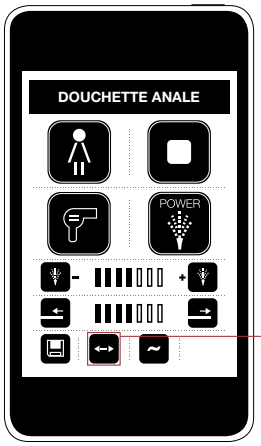

Appuyez sur «Oscillant» (avance ou recul du jet réglable) de la télécommande afin d'activer/de désactiver cette fonction.

Le symbole blanc indique que la fonction «Oscillant» est activée.

Le symbole noir indique que la fonction «Oscillant» est désactivée.

9.3.5 Jet massage pulsé

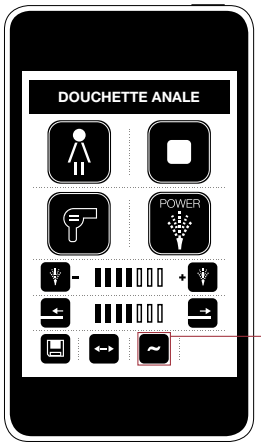

Appuyez sur «Massage pulsé» de la télécommande afin d'activer/de désactiver le jet massage pulsé (intensité croissante ou décroissante du jet réglable).

Le symbole blanc indique que la fonction «Massage pulsé» est activée.

Le symbole noir indique que la fonction «Massage pulsé» est désactivée.

9.3.6 Enregistrement des modifications

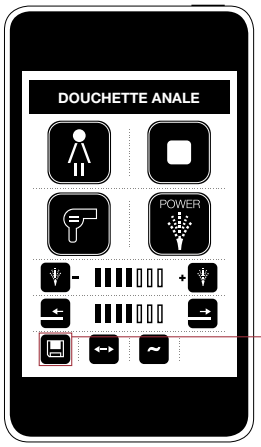

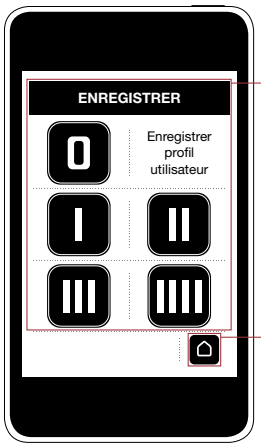

Vous pouvez sauvegarder toutes les modifications effectuées en vous lavant (points 9.3.2 à 9.3.5) par «Enregistrer».

Si un profil utilisateur a été sélectionné avant le lavage, les modifications seront directement enregistrées dans ce profil utilisateur.

Si aucun profil utilisateur n'a été sélectionné avant le lavage, le profil de base sera alors automatiquement sélectionné. L'écran passe au menu «Enregistrer». Sélectionnez maintenant le profil souhaité (profil de base, profils utilisateurs) pour sauvegarder les modifications effectuées.

	Symboles
Profil de base	0
Profils utilisateurs 1 à 4	I II III IIII

Si vous ne voulez pas enregistrer les modifications, vous pouvez quitter le menu «Enregistrer» en appuyant sur «Menu».

Les réglages enregistrés dans le profil de base sont activés par défaut lors de chaque passage au WC, si aucun des profils utilisateurs individuels n'a été sélectionné.

9.3.7

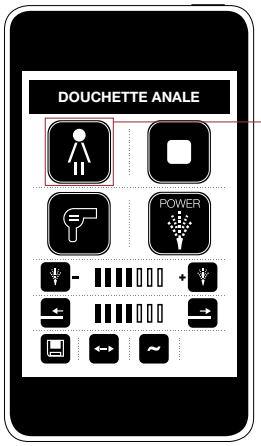

Passage de la douchette anale à la douchette dame

Pendant ou après le lavage anal, vous pouvez appuyer sur «Douchette dame» de la télécommande. Le bras de douchette recule, rince la buse et se met en position pour la douchette dame.

Si le lavage est interrompu par «Stop» sur la télécommande ou par un appui de la commande, le séchoir démarre automatiquement si cette option est activée dans le profil de base ou dans le profil utilisateur sélectionné.

9.4 Douchette dame



Utilisation via la commande manuelle
Dés que vous vous asseyez sur le WC douche, vous pouvez appuyer plus longuement (environ 2 secondes) sur la commande située à droite pour démarrer la douchette dame. Les réglages de la douchette correspondent au réglage de base ou à ceux du profil utilisateur sélectionné. Si vous voulez arrêter prématurément la douchette dame, appuyez brièvement sur la commande.

Si vous souhaitez utiliser une deuxième fois la douchette, vous pouvez appuyer plus longuement (environ 2 secondes) sur la commande, le bras de douchette reculant alors après le premier lavage.

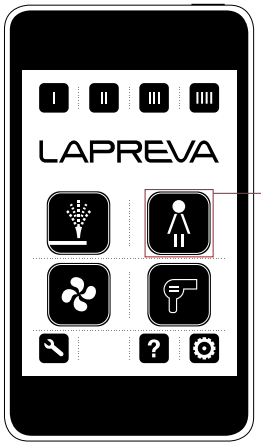

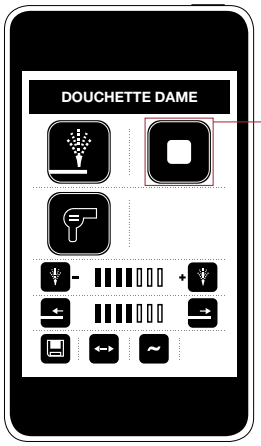

Utilisation via la télécommande
Appuyez sur «Douchette dame» pour démarrer le lavage. L'écran passe au menu «Douchette dame». Les réglages de la douchette correspondent au réglage de base ou à ceux du profil utilisateur sélectionné.

Si vous voulez arrêter prématurément la douchette dame, appuyez sur «Stop». Une fois le lavage vaginal terminé, l'écran passe au menu principal ou au séchoir.

Si vous souhaitez utiliser une deuxième fois la douchette, vous pouvez appuyer de nouveau sur «Douchette dame», le bras de douchette reculant alors après le premier lavage.

Vous pourrez toujours passer de la douchette dame au séchoir en appuyant sur «Séchoir». Le bras de douchette recule, est rincé et se met en position pour le séchoir.

Si vous utilisez la douchette de façon répétée, l'eau se refroidit.

9.4.1

Intensité du jet réglable

La douchette dame vous offre 7 niveaux de réglage pour l'intensité du jet. Les intensités disponibles du jet réglable de la douchette dame sont dans l'ensemble plus faibles que celles de la douchette anale.

Utilisation via la commande manuelle
Lors de l'utilisation de la douchette, vous pouvez régler l'intensité du jet réglable en tournant la commande.

Tournez la commande vers l'avant
pour augmenter l'intensité du jet réglable.

Tournez la commande vers l'arrière
pour réduire l'intensité du jet réglable.

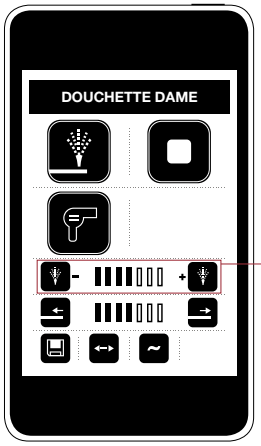

Utilisation via la télécommande
Lors de l'utilisation de la douchette, vous pouvez régler l'intensité du jet réglable via la télécommande.

Appuyez à plusieurs reprises sur «Augmenter l'intensité du jet réglable» pour augmenter l'intensité.

Appuyez à plusieurs reprises sur «Diminuer l'intensité du jet réglable» pour diminuer l'intensité.

La fonction «Douchette Power» n'est disponible que pour la douchette anale.

9.4.2 **Position du jet réglable**

La douchette dame vous offre 7 niveaux de réglage pour la position du jet.

Utilisation via la commande manuelle
Lors de l'utilisation de la douchette, vous pouvez appuyer sur la commande et la tourner *simultanément* vers l'avant ou vers l'arrière. Le jet réglable suit le sens de rotation de la commande.



Appuyez sur la commande, tout en la tournant *simultanément* vers l'avant pour faire avancer le jet réglable.



Appuyez sur la commande, tout en la tournant *simultanément* vers l'arrière pour faire reculer le jet réglable.

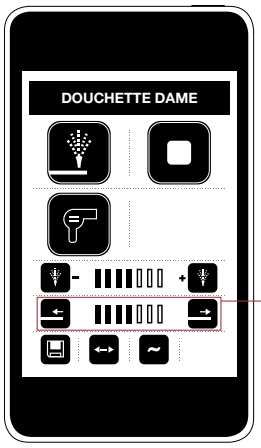

Utilisation via la télécommande
Lors de l'utilisation de la douchette, vous pouvez faire avancer ou reculer le jet réglable via la télécommande.

Appuyez à plusieurs reprises sur «Avance du bras de douchette» pour faire avancer le jet réglable.

Appuyez à plusieurs reprises sur «Recul du bras de douchette» pour faire reculer le jet réglable.

9.4.3

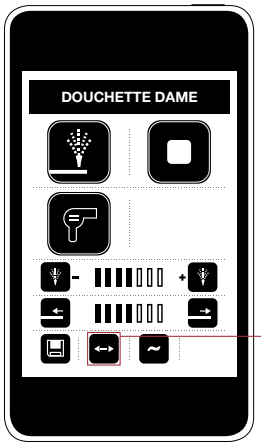

Jet oscillant

Appuyez sur «Oscillant» (avance ou recul du jet réglable) de la télécommande afin d'activer/de désactiver cette fonction.

Le symbole blanc indique que la fonction «Oscillant» est activée.

Le symbole noir indique que la fonction «Oscillant» est désactivée.

9.4.4

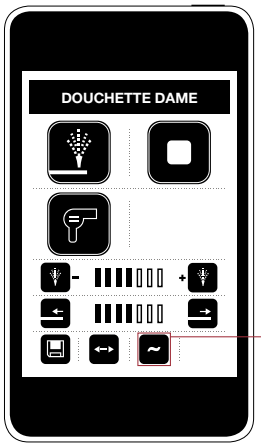

Jet massage pulsé

Appuyez sur «Massage pulsé» de la télécommande afin d'activer/de désactiver le jet massage pulsé (intensité croissante ou décroissante du jet réglable).

Le symbole blanc indique que la fonction «Massage pulsé» est activée.

Le symbole noir indique que la fonction «Massage pulsé» est désactivée.

9.4.5 Enregistrement des modifications

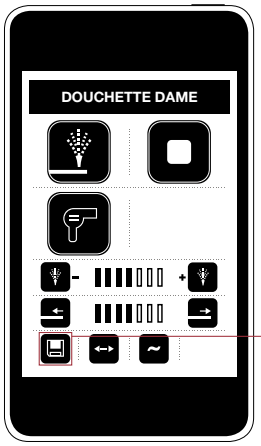

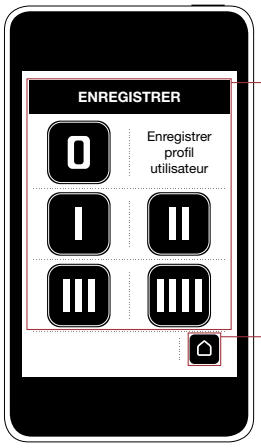

Vous pouvez sauvegarder toutes les modifications effectuées en vous lavant (points 9.4.1 à 9.4.4) par «Enregistrer».

Si un profil utilisateur a été sélectionné avant le lavage, les modifications seront directement enregistrées dans ce profil utilisateur.

Si aucun profil utilisateur n'a été sélectionné avant le lavage, le profil de base sera alors automatiquement sélectionné. L'écran passe au menu «Enregistrer». Sélectionnez maintenant le profil souhaité (profil de base, profils utilisateurs) pour sauvegarder les modifications effectuées.

	Symboles
Profil de base	0
Profils utilisateurs 1 à 4	I II III IIII

Si vous ne voulez pas enregistrer les modifications, vous pouvez quitter le menu «Enregistrer» en appuyant sur «Menu».

Les réglages enregistrés dans le profil de base sont activés par défaut lors de chaque passage au WC, si aucun des profils utilisateurs individuels n'a été sélectionné.

9.4.6 Passage de la douchette dame à la douchette anale

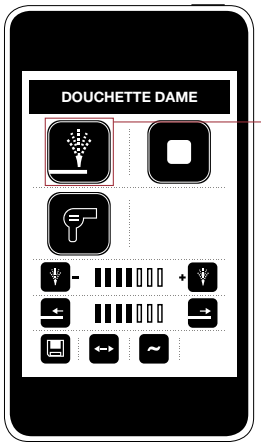

Pendant ou après le lavage vaginal, vous pouvez appuyer sur «Douchette anale» de la télécommande. Le bras de douchette avance, rince la buse et se met en position pour la douchette anale.

Si le lavage est interrompu par «Stop» sur la télécommande ou par une pression sur la commande, le séchoir démarre automatiquement si cette option est activée dans le profil de base ou dans le profil utilisateur sélectionné.

9.5

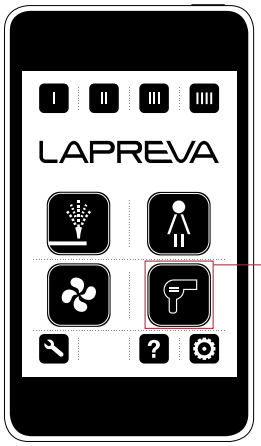

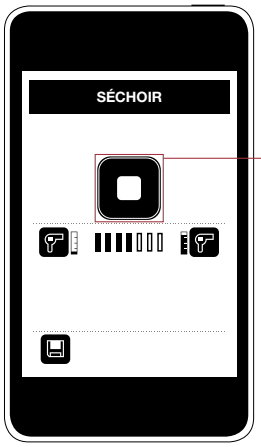

Séchoir

Appuyez sur «Séchoir» de la télécommande pour démarrer le séchoir indépendamment d'une utilisation de la douchette.

Après le démarrage du séchoir, la télécommande passe au menu «Séchoir».

Si vous voulez arrêter prématurément le séchoir, appuyez brièvement sur la commande ou sur «Stop» de la télécommande.

Le séchoir démarre automatiquement après l'utilisation de la douchette anale ou de la douchette dame si cette option est activée dans le profil de base ou dans le profil utilisateur sélectionné.

Si le séchoir n'est pas interrompu manuellement, cette fonction s'arrête au plus tard après 10 minutes ou quand vous vous levez.

9.5.1 **Température du séchoir**

Pendant le séchage, vous disposez de 7 niveaux de réglage pour la température du séchoir.

Utilisation via la commande manuelle
Pendant le séchage, vous pouvez augmenter ou diminuer la température du séchoir en tournant la commande.

Tournez la commande vers l'avant pour augmenter la température du séchoir.

Tournez la commande vers l'arrière pour diminuer la température du séchoir.

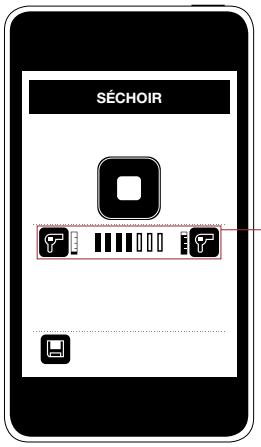

Utilisation via la télécommande
Pendant le séchage, la télécommande vous permet de régler la température du séchoir.

Appuyez à plusieurs reprises sur «Augmenter la température du séchoir» pour augmenter la température.

Appuyez à plusieurs reprises sur «Diminuer la température du séchoir» pour diminuer la température.

9.5.2

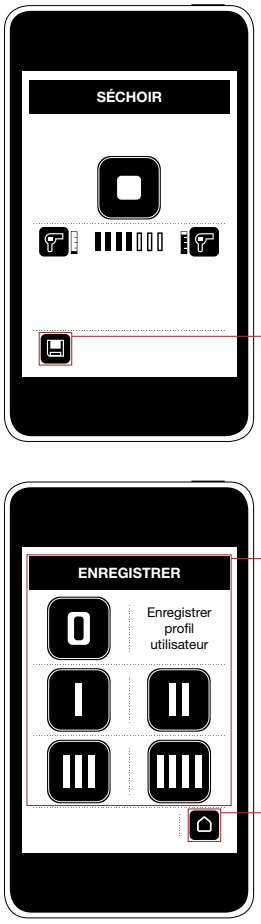

Enregistrement des modifications

Vous pouvez sauvegarder toutes les modifications effectuées pendant le séchage (point 9.5.1) par «Enregistrer».

Si un profil utilisateur a été sélectionné avant le lavage, les modifications seront directement enregistrées dans ce profil utilisateur.

Si aucun profil utilisateur n'a été sélectionné avant le lavage, le profil de base sera alors automatiquement sélectionné. L'écran passe au menu «Enregistrer». Sélectionnez maintenant le profil souhaité (profil de base, profils utilisateurs) pour sauvegarder les modifications effectuées.

	Symboles
Profil de base	0
Profils utilisateurs 1 à 4	I II III IIII

Si vous ne voulez pas enregistrer les modifications, vous pouvez quitter le menu «Enregistrer» en appuyant sur «Menu».

Les réglages enregistrés dans le profil de base sont activés par défaut lors de chaque passage au WC, si aucun des profils utilisateurs individuels n'a été sélectionné.

10 Entretien et nettoyage

10.1 Mode vacances

Ne gaspillez pas de ressources naturelles pendant votre absence. Le bouton de réinitialisation vous permet de faire passer votre appareil en mode vacances. Appuyez 3 secondes sur le bouton de réinitialisation. L'affichage LED blanc s'éteint, et le rouge clignote 3 fois. La consommation énergétique de ce mode est extrêmement faible.

Pour réactiver le WC douche à votre retour, vous devez appuyer de nouveau sur le bouton de réinitialisation. Le bras de douchette est réinitialisé et se déplace brièvement.

Alternativement au mode vacances, vous pouvez également déconnecter l'appareil du réseau électrique. Il vous suffit d'arrêter l'interrupteur principal situé en bas à gauche de l'appareil.

10.2 Nettoyage de l'ensemble siège et couvercle

En raison de l'abaissement automatique, le siège et le couvercle forment un ensemble. Pour pouvoir nettoyer plus facilement votre WC douche, vous pouvez simplement retirer l'ensemble siège et couvercle en le rabattant vers le haut, puis en le dégageant des charnières en position verticale (angle d'environ 85° par rapport à la cuvette). Nettoyez le siège et le couvercle (dans votre baignoire, par exemple) à l'eau tiède. Veillez à n'utiliser qu'un détergent liquide doux dilué. Après le nettoyage, réassemblez le siège et le couvercle et placez-les verticalement dans les charnières.

10.3 Nettoyage de la cuvette

Grâce à la cuvette WC entièrement en céramique à glaçure spéciale, vous n'avez plus besoin d'utiliser des produits de nettoyage agressifs. Nettoyez les parties en céramique en utilisant un nettoyant universel de type courant, dilué avec de l'eau, que vous appliquerez à l'aide d'une éponge douce non abrasive ou d'un chiffon en microfibres.

N'utilisez jamais des produits, outils et instruments agressifs ou abrasifs pour le nettoyage.

10.4 Nettoyage des parties en matière plastique et en métal

Parties en matière plastique
- Ensemble siège et couvercle
- Revêtement de l'appareil

Parties en métal
- Commande
- Charnières
- Bras de douchette et cache

Essuyez ces parties en utilisant un chiffon doux imbibé d'eau et éventuellement d'un détergent très doux dilué. Vous pourrez ensuite les essuyer à l'aide d'un chiffon doux.

N'utilisez jamais des produits, outils et instruments agressifs ou abrasifs pour le nettoyage.

10.5 Nettoyage de la télécommande

Nettoyez l'écran à l'aide d'un tissu humide.

N'utilisez jamais des produits, outils et instruments agressifs ou abrasifs pour le nettoyage.

NOTICE D'UTILISATION

10.6 Produits/outils de nettoyage recommandés et astuces de nettoyage

- Produits de nettoyage faiblement acides tels que nettoyants à base de vinaigre, nettoyants universels, nettoyants pour vitres et pour salle de bains ou produits anticalcaire
- Produits de nettoyage moussants
- Diluez les produits de nettoyage avec de l'eau
- N'utilisez que des produits de nettoyage liquides
- Vérifiez la tolérance cutanée des produits de nettoyage
- Brosses WC normales
- Eponges douces et non abrasives
- Chiffons en microfibres

10.7 Produits/outils de nettoyage déconseillés

- Produits de nettoyage/produits à récurer abrasifs et pulvérulents tels que poudre à récurer, sable et crème à récurer
- Produits puissants et corrosifs tels que détergents pour métal ou nettoyants pour robinetterie, déboucheurs agressifs de conduites d'évacuation, eau de Javel, agents de blanchiment et produits antimoisissure
- Produits de nettoyage contenant du chlore
- Produits de nettoyage irritants pour les yeux et la peau
- Eponges abrasives et dures
- Laine d'acier, tampons à récurer, etc.
- Objets pointus tels que spatules pour le nettoyage mécanique

10.8 Commande de consommables

Vous pouvez commander les consommables suivants en ligne, par courrier ou par téléphone:

- www.lapreva.com
- Formulaire de commande dans le manuel d'utilisation
- Téléphone +41 71 737 97 97

Vous trouverez les prix actuels sur www.lapreva.com

Le paiement s'effectue à l'aide d'un bulletin de versement (remis avec la marchandise).

	N° d'article
Filtre anti-odeurs P1, 1 unité	100.951.00.0
Filtres anti-odeurs P1, 2 unités	100.952.00.0
Produit anticalcaire P1 pour 2 applications	100.953.00.0
Produit anticalcaire P1 pour 4 applications	100.954.00.0
Kit de filtre anti-odeurs et de produit anticalcaire P1 1 filtre anti-odeurs et produit anticalcaire pour 2 applications	100.955.00.0

Sous réserve de modifications

10.9 Rinçage hygiénique automatique

Le rinçage hygiénique permet de rincer les conduits d'eau de votre WC douche avec de l'eau très chaude pour un nettoyage thermique. Votre appareil détecte la nécessité d'un rinçage hygiénique et vous le signale. Après le message signalant la nécessité d'un rinçage hygiénique, vous pouvez continuer à utiliser votre WC douche avant de procéder à ce rinçage. Nous vous recommandons toutefois de ne pas attendre plus de quelques jours avant de procéder au rinçage hygiénique signalé par ce message. Le rinçage hygiénique dure environ 30 minutes.

Le rappel automatique de rinçage hygiénique a été activé en usine. Vous trouverez des descriptions plus détaillées au point 6.5 «Rappel automatique du rinçage hygiénique» et au point 10.10 «Rinçage hygiénique manuel».

Vous pouvez interrompre le rinçage hygiénique après son démarrage. Pour garantir un nettoyage thermique complet, nous vous recommandons toutefois de ne pas interrompre le rinçage hygiénique.

De l'eau est chauffée pour le rinçage hygiénique. Vous pouvez entendre des bruits comme ceux d'une bouilloire électrique. C'est tout à fait normal. Attendez que le rinçage hygiénique soit entièrement terminé.

Le rinçage hygiénique se fait à l'eau très chaude: faites donc attention aux risques de brûlures! Ne vous asseyez en aucun cas sur le WC douche durant le rinçage hygiénique.

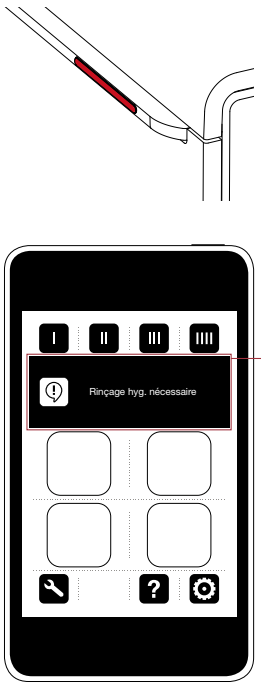

Message de rinçage hygiénique
L'affichage LED du WC douche brille en rouge.

Votre télécommande signale «Rinçage hyg. nécessaire». Appuyez sur «Info service» pour passer au menu «Rinçage hygiénique».

Ne vous asseyez pas sur le WC douche.

NOTICE D'UTILISATION

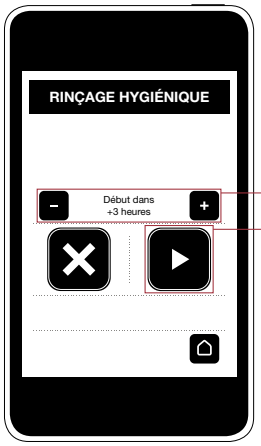

Reporter le rinçage hygiénique
Appuyez sur «Plus» ou «Moins» pour reporter le démarrage du rinçage hygiénique par intervalle d'une heure. Vous pouvez retarder le démarrage de 9 heures au maximum.

Appuyez sur «Plus» pour avancer le démarrage du rinçage hygiénique d'une heure.

Appuyez sur «Moins» pour retarder le démarrage du rinçage hygiénique d'une heure.

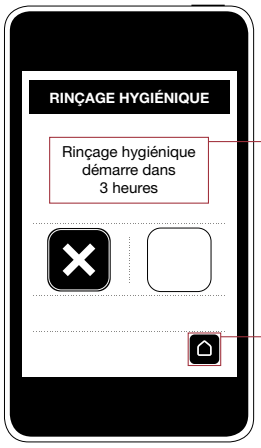

Démarrage du rinçage hygiénique
Appuyez sur «Continuer» pour démarrer le rinçage hygiénique ou pour confirmer le retard réglé.

La télécommande indique alors quand le rinçage hygiénique va démarrer.

Si vous passez au menu principal en appuyant sur «Menu», les informations restent affichées.

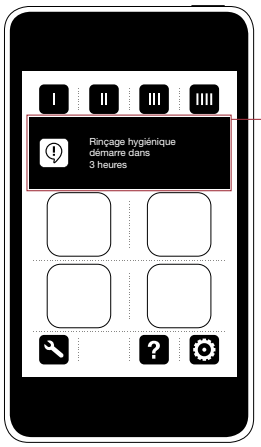

Appuyez sur «Info service» si vous voulez revenir au menu «Rinçage hygiénique».

NOTICE D'UTILISATION

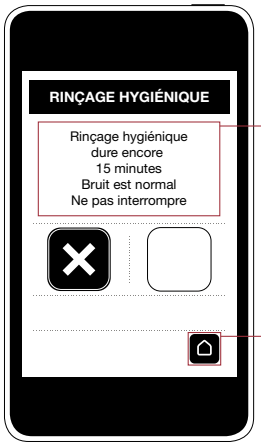

Le rinçage hygiénique une fois démarré, l'écran de la télécommande affiche la durée restante du programme.

Vous pouvez toujours terminer un rinçage hygiénique démarré par «Annuler». Le message affiché à l'écran disparaît, et l'affichage LED rouge de l'appareil s'éteint. L'appareil commence alors à calculer la prochaine date de rinçage hygiénique.

Si vous passez au menu principal en appuyant sur «Menu», les informations restent affichées.

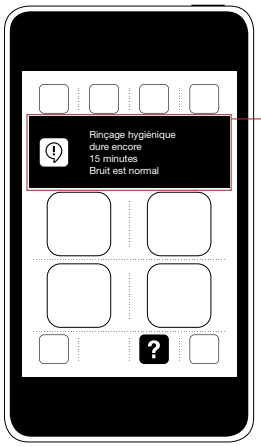

Appuyez sur «Info service» si vous voulez revenir au menu «Rinçage hygiénique».

Une fois le rinçage hygiénique terminé, le message disparaît et toutes les fonctions du WC douche sont de nouveau disponibles.

10.10 Rinçage hygiénique manuel

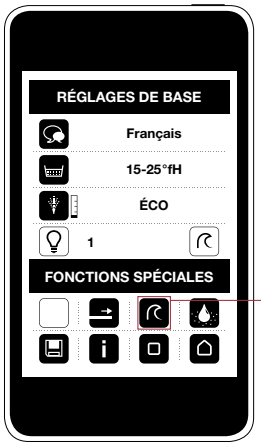

Vous pouvez démarrer manuellement le rinçage hygiénique du WC douche sans rappel de l'appareil.

Appuyez sur «Réglages généraux», puis sur «Rinçage hygiénique» sous «Fonctions spéciales».

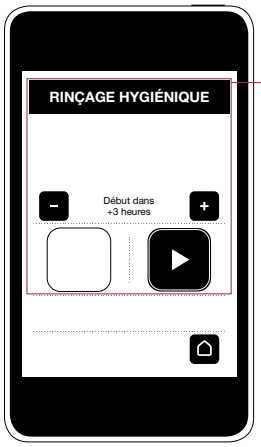

La télécommande passe au menu «Rinçage hygiénique». Procédez selon la description du point 10.9 «Rinçage hygiénique automatique».

10.11 Détartrage automatique

Le WC douche LaPreva dispose d'un programme de détartrage intégré qui permet de nettoyer tous les éléments de l'amenée d'eau. Votre appareil détecte la nécessité d'un détartrage et vous le signale. Après le message signalant la nécessité d'un détartrage, vous pouvez continuer à utiliser votre WC douche avant de procéder à ce détartrage. Nous vous recommandons toutefois de ne pas attendre plus de quelques jours avant de procéder au détartrage signalé par ce message. Le programme de détartrage dure environ 75 minutes. Pour le premier détartrage de votre WC douche, le produit anticalcaire d'origine LaPreva est fourni avec l'appareil.

Le WC douche s'entartre selon l'usage qui en est fait. L'entartrage dépend de la dureté de l'eau, du réglage de la température et de l'utilisation du WC douche.

Si vous terminez la préparation du détartrage par «Annuler», le message de détartrage disparaît. L'appareil commence alors à calculer la prochaine date de détartrage.

Vous ne pouvez pas interrompre un programme de détartrage démarré. Les fonctions du WC douche sont verrouillées pendant ce processus. Vous pouvez toutefois utiliser l'appareil comme un WC normal, mais sans fonction douchette.

Nous tenons à vous signaler que l'utilisation de produits anticalcaire non recommandés pourrait endommager l'appareil et que la présence de résidus dans l'eau ne pourrait être exclue. Toute réclamation visant à faire valoir ses droits à la garantie ou une réclamation en responsabilité pour de tels dommages seront expressément rejetées.

NOTICE D'UTILISATION

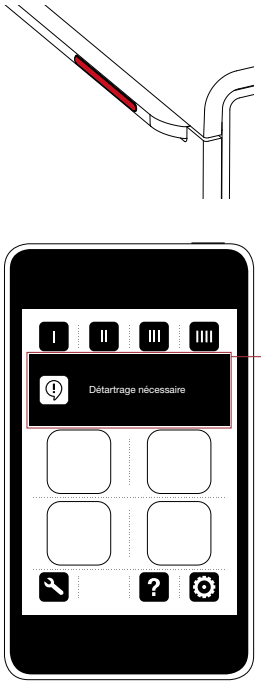

Message de détartrage
L'affichage LED du WC douche brille en rouge.

Votre télécommande signale «Détartrage nécessaire».
Appuyez sur «Info service» pour passer au menu «Détartrage».

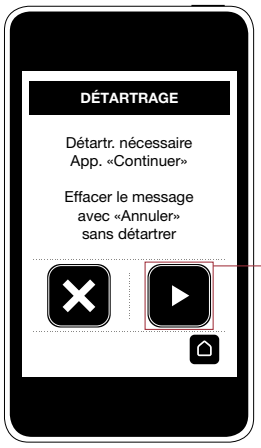

Préparation du détartrage
Appuyez sur «Continuer» pour démarrer la préparation du détartrage.

Pendant la préparation du détartrage, ne vous asseyez pas sur le WC douche.

LaPreva vous fournit le produit anticalcaire nécessaire. Il est spécialement adapté au programme de détartrage de votre appareil. N'utilisez que les produits anticalcaire d'origine LaPreva.

NOTICE D'UTILISATION

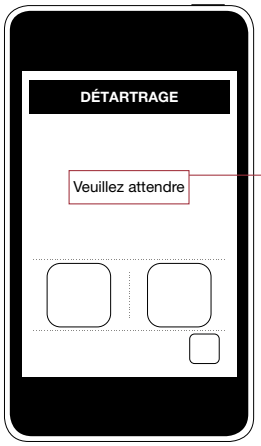

Vous serez invité à attendre jusqu'à ce que le message de versement du produit anticalcaire s'affiche.

Ouvrez le clapet de service et versez 2 sachets de produit anticalcaire d'origine LaPreva dans l'ouverture située à droite (signalée par le symbole «Détartrage»). Refermez l'ouverture, puis le clapet de service.

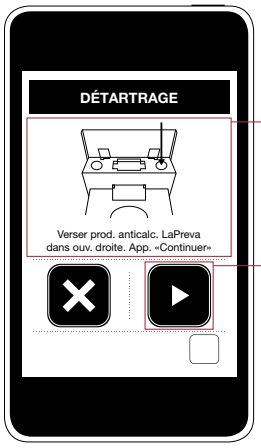

Appuyez sur «Continuer» si vous ne voulez pas interrompre la préparation.

Si vous interrompez cette préparation, le chauffe-eau sera rincé à l'eau fraîche. Nous vous recommandons de poursuivre jusqu'au bout le détartrage proposé, déjà démarré.

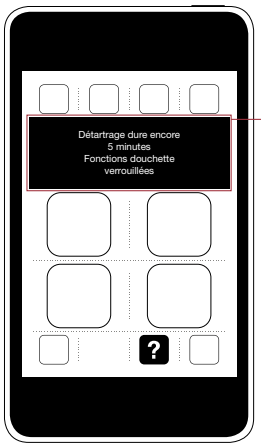

Le programme de détartrage démarre alors. La durée restante du programme s'affiche à l'écran.

Une fois le détartrage terminé, le message disparaît et toutes les fonctions du WC douche sont de nouveau disponibles.

Nous tenons à vous signaler que si le détartrage proposé n'est pas effectué, l'appareil pourrait s'endommager. Toute réclamation visant à faire valoir ses droits à la garantie ou une réclamation en responsabilité pour de tels dommages seront expressément rejetées.

10.12 Détartrage manuel

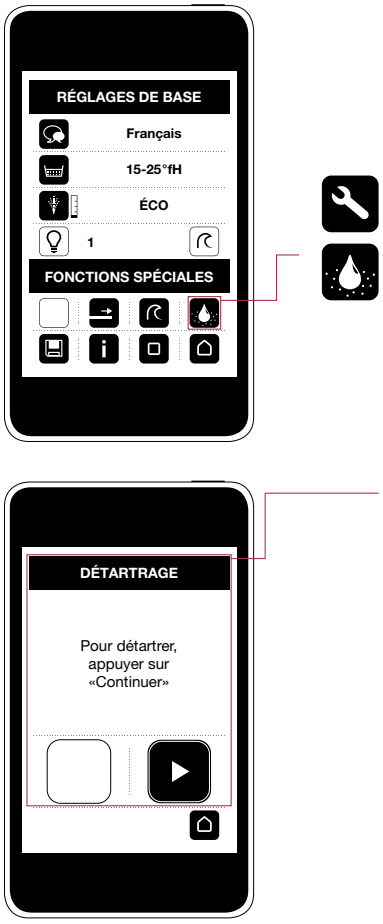

Vous pouvez démarrer manuellement le détartrage du WC douche sans rappel de l'appareil.

Appuyez sur «Réglages généraux», puis sur «Détartrage» sous «Fonctions spéciales».

La télécommande passe au menu «Détartrage».Pour démarrer le détartrage, procédez selon la description du point 10.11 «Détartrage automatique».

10.13 Changement du filtre anti-odeurs

Les odeurs désagréables sont aspirées par le bord de rinçage en céramique. L'air vicié est filtré par le charbon actif du filtre anti-odeurs, puis ramené dans la pièce sous l'appareil sous forme inodore. Votre appareil détecte la nécessité d'échanger un filtre anti-odeurs épuisé et vous le signale. Après le message signalant la nécessité d'un changement du filtre anti-odeurs, vous pouvez continuer à utiliser votre WC douche avant de procéder à ce changement. Nous vous recommandons toutefois de ne pas attendre plus de quelques jours avant de procéder au changement du filtre anti-odeurs, signalé par ce message.

Le filtre anti-odeurs usagé peut être éliminé avec les ordures ménagères.

NOTICE D'UTILISATION

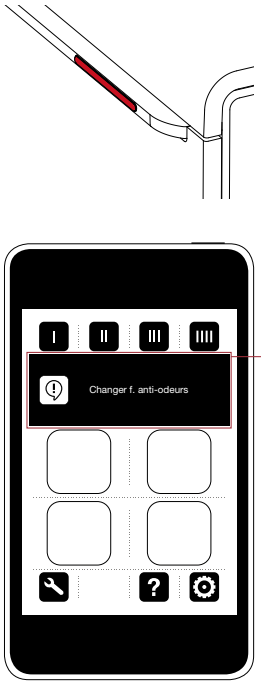

Message de filtre anti-odeurs
L'affichage LED du WC douche brille en rouge.

Votre télécommande signale «Changer f. anti-odeurs». Appuyez sur «Info service» pour passer au menu «Absorption d'odeurs».

Le message reste visualisé sur l'affichage LED et sur la télécommande jusqu'au changement du filtre anti-odeurs.

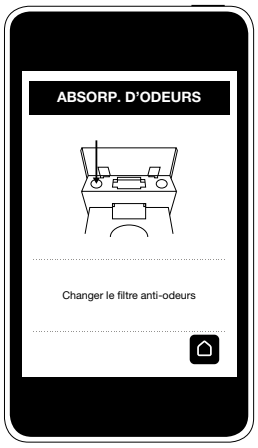

Remplacement du filtre anti-odeurs
Ouvrez le clapet de service et le couvercle situé à gauche (symbole «Absorption d'odeurs»).

Retirez le filtre anti-odeurs usagé en tirant sa poignée verticalement vers le haut et insérez un nouveau filtre anti-odeurs. Refermez le couvercle, puis le clapet de service.

NOTICE D'UTILISATION

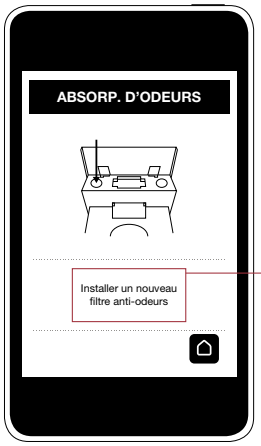

Votre appareil remarque qu'un nouveau filtre anti-odeurs a été installé.

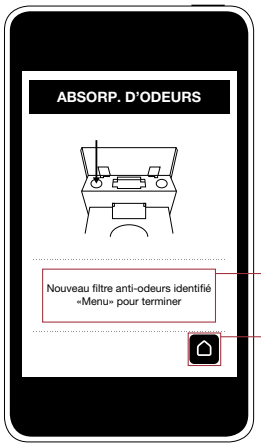

Appuyez sur «Menu» pour terminer le processus.

10.14

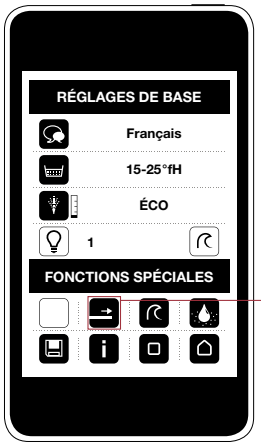

Changement de la buse

Vous pouvez faire sortir le bras de douchette pour nettoyer ou remplacer la buse.

Appuyez sur «Réglages généraux» pour accéder aux fonctions spéciales.

Appuyez sur «Avance du bras de douchette» pour faire avancer le bras de douchette.

Appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez la buse avec précaution.

Nettoyez la buse et détartrez-la en utilisant un produit anticalcaire de type courant (vinaigre de nettoyage, par exemple).

Tous les joints au niveau de la buse doivent être impérativement graissés après le nettoyage.

Vous pouvez acheter des buses de rechange chez LaPreva ou dans un magasin sanitaire si vous préférez changer la buse.

Appuyez sur «Recul du bras de douchette» pour faire rentrer le bras de douchette sans buse. Vous pouvez nettoyer l'ouverture du bras de douchette en utilisant un chiffon humide.

Appuyez sur «Avance du bras de douchette» pour faire de nouveau sortir le bras de douchette. Placez avec précaution la buse nettoyée ou la buse neuve jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Appuyez sur «Recul du bras de douchette» pour faire rentrer le bras de douchette, puis sur «Menu» pour revenir au menu principal.

NOTICE D'UTILISATION

10.15 Changement du cache

Si le cache chromé est entartré ou éraflé, vous pouvez le remplacer par un nouveau. Vous pouvez acheter des caches de rechange chez LaPreva ou dans un magasin sanitaire.

Pour changer le cache, vous avez besoin d'un outil spécial, qui sera fourni avec le nouveau cache.

Placez l'outil spécial sur le bord inférieur du cache, à l'endroit où se trouve une ouverture pour l'outil.

Pressez doucement l'outil vers le bas, jusqu'à ce que le cache sorte de la fixation à crans. Maintenez le cache de l'autre main pour l'empêcher de tomber. Soulevez entièrement le cache et retirez-le.

Placez le nouveau cache sur le bord supérieur en appuyant fortement. Veillez à ce que l'ouverture de l'outil s'oriente vers le bas.

10.16 Changement des piles de la télécommande

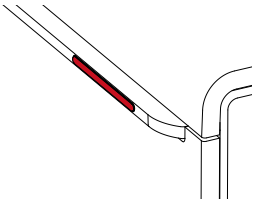

Message: «Télécommande: piles faibles»
L'affichage LED du WC douche brille en rouge.

Votre télécommande signale «Télécommande: piles faibles».
Veuillez vous procurer 4 piles AAA de 1,5 volt de type courant.

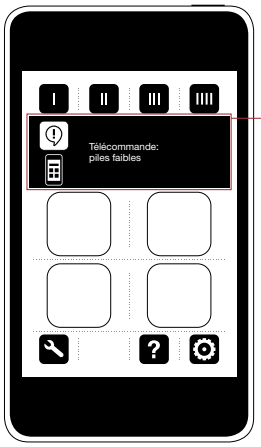

Appuyez sur «Info service» pour accéder aux instructions de remplacement des piles.

Restez à proximité immédiate du WC douche.
La distance ne doit pas excéder 2 mètres.

Ouvrez la face arrière de la télécommande en soulevant le couvercle à l'ouverture prévue à cet effet. Retirez les piles usagées et remplacez-les par les 4 nouvelles. Respectez les indications de polarité (+/–). Refermez le couvercle.

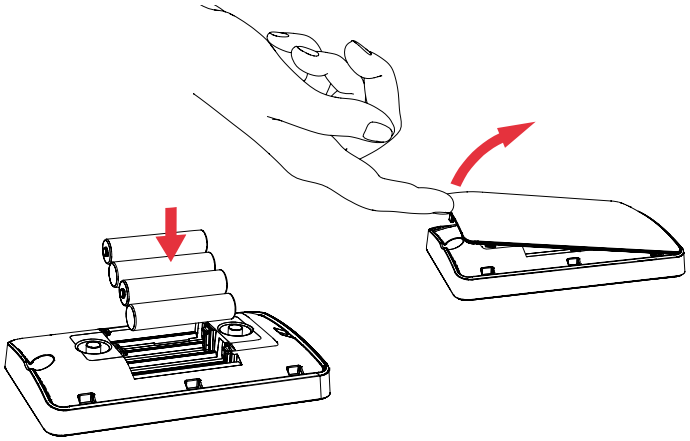

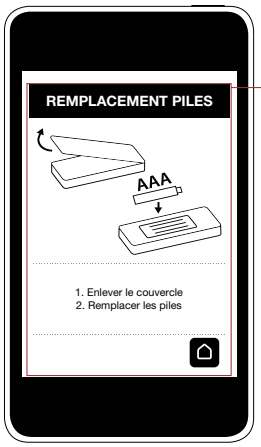

Si la télécommande n'affiche plus que les instructions de remplacement des piles et si l'écran n'est plus éclairé, il convient de remplacer les piles immédiatement.

Dans ce cas, le WC douche ne peut être utilisé que via la commande.

Déposez les piles usagées à un point de récupération.
Il est interdit de les éliminer avec les déchets ménagers.

10.17 Changement de la pile de la commande

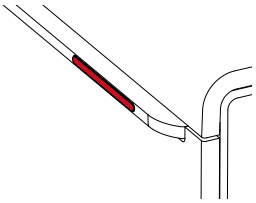

L'affichage LED du WC douche brille en rouge.

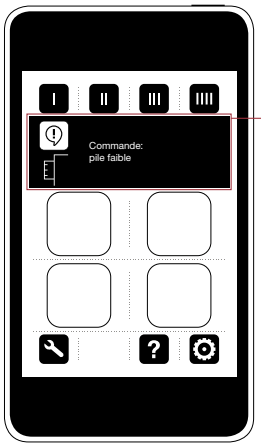

Message 1: «Commande: pile faible»
Votre télécommande signale «Commande: pile faible». Veuillez vous procurer une pile CR2032 de 3 volts. Le remplacement s'effectue seulement après le second message.

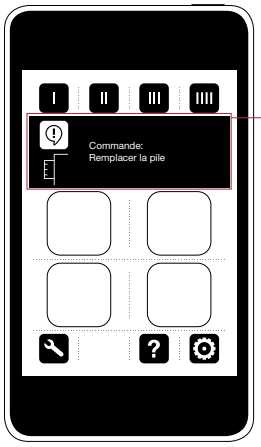

Message 2: «Commande: remplacer la pile»
Votre télécommande signale «Commande: remplacer la pile». Appuyez sur «Info service» pour accéder aux instructions de remplacement des piles.

Restez à proximité immédiate du WC douche. La distance ne doit pas excéder 2 mètres.

Dans ce cas, le WC douche ne peut être utilisé que via la télécommande.

NOTICE D'UTILISATION

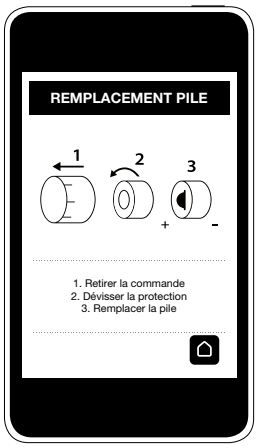

Retirez la commande en la tenant bien droite et sans exercer de mouvement de rotation. Détachez le couvercle de la pile en le tournant dans le sens anti-horaire et retirez-le en le tenant bien droit. Retirez la pile usagée et déposez-la à un point de récupération. Insérez une pile neuve en respectant les indications de polarité (+/–).

Réassemblez les différentes pièces dans l'ordre inverse de la description ci-dessus.

Déposez les piles usagées à un point de récupération.
Il est interdit de les éliminer avec les déchets ménagers.

11 Dépannage

Chocs électriques!
Danger de mort!

- N'ouvrez jamais l'appareil pour tenter de le réparer vous-même.
- Ne changez pas vous-même les câbles d'alimentation endommagés.
- Contactez le service après-vente LaPreva.

11.1

Effectuer une réinitialisation

Si l'appareil présente des problèmes d'ordre général, essayez d'effectuer une réinitialisation. L'appareil se réinitialise, le bras de douchette avance et recule brièvement.

Utilisation du WC douche
Appuyez sur le bouton de réinitialisation, situé sous le clapet de service.

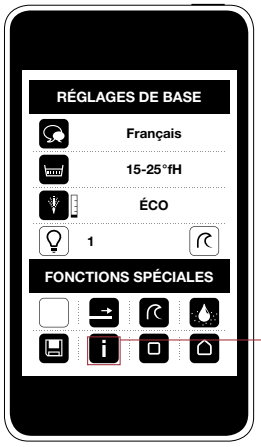

Utilisation via la télécommande
Appuyez sur «Réglages généraux», puis sur «Info» pour accéder au menu.

Appuyez sur «Réinitialisation».

11.2 Messages et pannes

Affichage LED du WC douche

L'affichage LED se trouve à la gauche de l'appareil. Il permet de vous orienter si vous allez au WC la nuit; il vous informe également d'un entretien nécessaire ou de pannes éventuelles de votre WC douche.

	Affichage LED	Information	Description
blanc	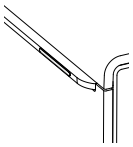	**Fonctionnement normal**	Tout est OK.
rouge	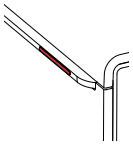	**Indication d'entretien**	Pour de plus amples informations, activez la télécommande.
rouge clignotant	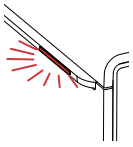	**Indication de panne**	Veuillez nous contacter via l'assistance téléphonique au 0800 800 988 et tenir votre télécommande prête pour des informations supplémentaires.
blanc clignotant	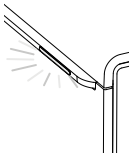	**Programme d'entretien activé**	L'affichage LED blanc clignote pour indiquer que le détartrage ou le rinçage hygiénique est en cours.

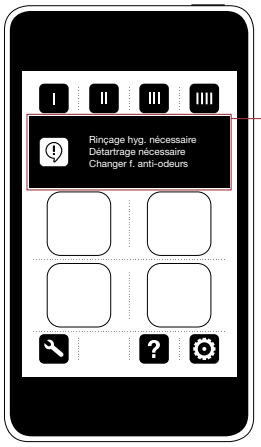

Messages affichés sur la télécommande

Vous trouverez des explications exactes des messages et des indications de panne de votre WC douche dans le champ «Info service» de la télécommande.

Appuyez sur «Info service» pour des informations supplémentaires.

Service après-vente LaPreva

Pour les pannes que vous n'arrivez pas à réparer à l'aide de la notice d'utilisation, contactez le service après-vente LaPreva et tenez votre télécommande prête. Assistance téléphonique: 0800 800 988. Vous pouvez également signaler le message de panne que vous avez reçu sur notre site web: www.lapreva.com

NOTICE D'UTILISATION

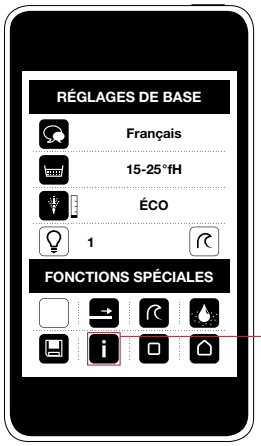

Info
Le menu «Info» vous permet d'appeler des messages utiles au service après-vente et d'autres informations importantes.

Appuyez sur «Info» pour accéder à l'aperçu. Vous y trouverez le numéro de l'assistance téléphonique et toutes les informations importantes pour le service après-vente.

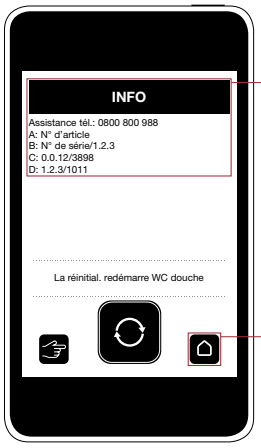

Une pression sur «Menu» vous permet de revenir au menu principal.

NOTICE D'UTILISATION

Messages et pannes pendant le fonctionnement	Causes possibles	Solutions	Point
Aucune fonction disponible.	La prise secteur n'est pas branchée.	Vérifiez si la prise secteur en bas à gauche est raccordée au WC douche ainsi qu'à la prise murale. Si la prise électrique se trouve derrière le WC douche (non visible), contactez le service après-vente LaPreva. Assistance téléphonique: 0800 800 988	
	L'interrupteur principal n'est pas enclenché.	Enclenchez l'interrupteur principal situé en bas à gauche de l'appareil.	5.1
	Appareil posant des problèmes d'ordre général.	Ouvrez le clapet de service et appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation situé à gauche.	11.1
	L'alimentation électrique est interrompue.	Faites vérifier l'alimentation électrique par un spécialiste.	
La télécommande ne fonctionne pas.	Les piles sont vides.	Changez les piles de la télécommande tout en restant à proximité immédiate du WC douche.	10.16
	Vous avez oublié d'insérer les piles.	Insérez les piles dans la télécommande tout en restant à proximité immédiate du WC douche.	10.16
	Les piles ont été mal insérées.	Vérifiez les piles de la télécommande en respectant les indications de polarité (+/–). Restez à proximité immédiate du WC douche.	10.16
	La télécommande est défectueuse.	Contactez le service après-vente LaPreva. Assistance téléphonique: 0800 800 988	
Les symboles sur la télécommande ne peuvent pas être sélectionnés.	Vous ne pouvez utiliser la télécommande qu'assis sur le WC douche.	Asseyez-vous sur le WC douche.	5.2
Message affiché sur la télécommande: erreurs de 0 à 31	L'appareil signale une panne.	Eteignez l'interrupteur principal durant 30 secondes. Rallumez-le et contactez le service après-vente LaPreva si le message d'erreur s'affiche à nouveau. Assistance téléphonique: 0800 800 988	5.1
Message affiché sur la télécommande: «Télécommande: piles faibles»	L'intensité des piles de la télécommande faiblit.	Veuillez vous procurer 4 piles AAA de 1,5 volt de type courant.	10.16
La télécommande n'affiche plus que les instructions de remplacement des piles.	Les piles sont vides.	Changez les piles de la télécommande tout en restant à proximité immédiate du WC douche.	10.16

Suite à la page suivante

NOTICE D'UTILISATION

Messages et pannes pendant le fonctionnement	Causes possibles	Solutions	Point
Message affiché sur la télécommande: «Pas de connexion»	La télécommande est trop éloignée du WC douche.	Amenez la télécommande au WC douche.	
	Le mode vacances est activé.	Ouvrez le clapet de service et appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation situé à gauche.	10.1
	L'interrupteur principal n'est pas enclenché.	Enclenchez l'interrupteur principal situé en bas à gauche de l'appareil.	5.1
	La prise secteur n'est pas branchée.	Vérifiez si la prise secteur en bas à gauche est raccordée au WC douche ainsi qu'à la prise murale. Si la prise électrique se trouve derrière le WC douche (non visible), contactez le service après-vente LaPreva. Assistance téléphonique: 0800 800 988	
	Le disjoncteur de protection FI est désactivé.	Activez le disjoncteur de protection FI.	
	L'alimentation électrique est interrompue.	Faites vérifier l'alimentation électrique par un spécialiste.	
	La télécommande est défectueuse.	Contactez le service après-vente LaPreva. Assistance téléphonique: 0800 800 988	
Message affiché sur la télécommande: «Télécommande: prête à connecter Appuyer sur le bouton réinitialisation du WC»	La télécommande a établi une liaison radio avec le WC douche.	Ouvrez le clapet de service et appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation situé à gauche. Allumez ensuite immédiatement la télécommande à proximité immédiate du WC douche.	11.1
La commande ne fonctionne pas.	La pile est vide.	Changez la pile de la commande.	10.17
	Vous avez oublié d'insérer une pile.	Insérez la pile dans la commande.	10.17
	La pile a été mal insérée.	Vérifiez la pile de la commande en respectant les indications de polarité (+/–).	10.17
	La commande est défectueuse.	Contactez le service après-vente LaPreva et tenez votre télécommande prête. Assistance téléphonique: 0800 800 988	
Message affiché sur la télécommande: «Commande: pile faible»	L'intensité de la pile de la commande faiblit.	Veuillez vous procurer une pile CR2032 de 3 volts.	10.17
Message affiché sur la télécommande: «Commande: remplacer la pile»	La pile est vide.	Changez la pile de la commande.	10.17
Message affiché sur la télécommande: «Commande: pas de connexion au WC douche»	Aucune liaison radio entre la commande et le WC douche.	Vérifiez si une pile se trouve dans la commande et si elle a été correctement insérée. Si oui, insérez une pile neuve. Si la commande ne fonctionne toujours pas, il est possible qu'elle soit défectueuse. Contactez le service après-vente LaPreva et tenez votre télécommande prête. Assistance téléphonique: 0800 800 988	10.17
Message affiché sur la télécommande: «Commande: prête à connecter Appuyer sur le bouton réinitialisation du WC»	La commande a établi une liaison radio avec le WC douche.	Ouvrez le clapet de service et appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation situé à gauche. Appuyez ensuite immédiatement sur la commande.	11.1

Suite à la page suivante

NOTICE D'UTILISATION

Messages et pannes pendant le fonctionnement	Causes possibles	Solutions	Point
La température de l'eau est trop basse.	Le chauffage est désactivé.	Appuyez sur «Réglages généraux» de la télécommande et réglez le mode économie d'énergie sur ÉCO ou MARCHE.	6.3
	La durée de préchauffage est trop courte en mode économie d'énergie ÉCO.	Appuyez sur «Réglages généraux» de la télécommande et réglez le mode économie d'énergie sur MARCHE.	6.3
	Appareil posant des problèmes d'ordre général	Ouvrez le clapet de service et appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation situé à gauche.	11.1
L'absorption d'odeurs ne fonctionne pas.	L'absorption d'odeurs est désactivée.	Appuyez sur «Réglages douchette» de la télécommande et activez «Absorption d'odeurs». Enregistrez ce réglage dans le profil de base ou dans le profil utilisateur correspondant.	8.8
Le jet réglable est faible ou inexistant.	Le réglage de l'intensité du jet réglable est trop faible.	En vous lavant, vous pouvez augmenter l'intensité du jet réglable via la télécommande ou en tournant la commande vers l'avant. Enregistrez ce réglage dans le profil de base ou dans le profil utilisateur correspondant.	9.3.2 9.4.1
	La buse est entartrée ou bouchée.	Détartrez le WC douche. Détartrez la buse ou changez-la.	10.12 10.11 10.14
	Douchette anale utilisée trop souvent avec jet réglable trop puissant.	Veuillez attendre au moins 10 minutes avant que la douchette anale puisse à nouveau être utilisée sans restriction.	
Le séchoir ne fonctionne pas.	Le séchoir est désactivé.	Appuyez sur «Réglages douchette» de la télécommande et activez «Séchoir». Enregistrez ce réglage dans le profil de base ou dans le profil utilisateur correspondant.	8.9
Le séchoir ne souffle pas d'air.	Le WC douche est défectueux.	Ouvrez le clapet de service et appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation situé à gauche. S'il ne se passe rien, contactez le service après-vente LaPreva et tenez votre télécommande prête. Assistance téléphonique: 0800 800 988	11.1
Le bras de douchette ne recule pas.	Le WC douche est défectueux.	Ouvrez le clapet de service et appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation situé à gauche. S'il ne se passe rien, vous pouvez faire revenir manuellement le bras de douchette en faisant bien attention. Contactez le service après-vente LaPreva et tenez votre télécommande prête. Assistance téléphonique: 0800 800 988	11.1
L'abaissement automatique de l'ensemble siège et couvercle ne fonctionne pas.	Les amortisseurs sont défectueux.	Contactez le service après-vente LaPreva et tenez votre télécommande prête. Assistance téléphonique: 0800 800 988	
L'affichage LED rouge reste allumé en permanence.	Indications d'un entretien nécessaire (changement du filtre anti-odeurs, rinçage hygiénique ou détartrage)	Conformez-vous à l'info service de la télécommande et suivez la procédure proposée.	
L'affichage LED rouge clignote.	Le WC douche présente une erreur qui ne peut être supprimée par le mode de correction interne.	Ouvrez le clapet de service et appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation situé à gauche. S'il ne se passe rien, contactez le service après-vente LaPreva et tenez votre télécommande prête. Assistance téléphonique: 0800 800 988	11.1

NOTICE D'UTILISATION

12 Elimination et environnement

Le WC douche LaPreva satisfont aux exigences des directives européennes 2002/95/CE et 2002/96/CE, dites «Limitation des substances dangereuses». Il ne contient pratiquement pas de substances dangereuses pour l'environnement telles que le plomb, le cadmium, le mercure ou le chrome VI.

Elimination correcte d'appareils usagés
Les DEEE contiennent souvent des matériaux encore utiles, récupérables. Mais ils contiennent également de nombreuses substances nocives qui garantissent le bon fonctionnement des appareils et leur sécurité. Un traitement inapproprié ou une élimination incorrecte de ces substances sont susceptibles de nuire à l'homme et à l'environnement.

Le symbole de la plaque signalétique de votre WC douche indique qu'il est interdit d'éliminer cet appareil avec les déchets ménagers usuels. Déposez les piles usagées à un point de récupération. Il est interdit de les éliminer avec les déchets ménagers.

Pour la collecte et le recyclage de vos DEEE, adressez-vous au service de ramassage responsable le plus proche de votre domicile.

Vous avez en outre la possibilité de renvoyer gratuitement tous vos WC douches usagés à LaPreva.

Jusqu'à son enlèvement, conservez votre appareil usagé hors de portée des enfants.

Le marquage des éléments en matière plastique, conforme aux normes internationales, permet de séparer les déchets de matières plastiques en fonction de leur type.
Votre appareil usagé pourra ainsi être recyclé dans le respect de l'environnement.

13 Caractéristiques techniques LaPreva P1

Tension nominale	220-240 V (CA)
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Puissance absorbée en mode fonctionnement (maximale)	1400 W
Puissance absorbée en mode veille (chauffe-eau sur ÉCO ou ARRÊT et affichage LED sur ARRÊT)	environ 0,5 W
Puissance absorbée en mode vacances	environ 0,25 W
Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Longueur du câble d'alimentation	1 m
Plage de pression d'alimentation en eau	0,1 à 1 MPa ou 1 à 10 bar
Charge siège et couvercle (maximale)	150 kg
Plage de température de stockage	–10 à +60 °C
Plage de température de fonctionnement	+5 à +40 °C
Nombre de niveaux de pression de la douchette	7 niveaux de réglage
Nombre de niveaux de température de la douchette	7 niveaux de réglage
Plage de réglage du temps de lavage	15 à 30 s

Unités de mesure
V = volt, Hz = hertz, W = watt, m = mètre, MPa = mégapascal, kg = kilogramme, °C = degré Celsius, s = seconde

Sous réserve de modifications

Le WC douche LaPreva P1 satisfait aux exigences de:

- la directive européenne 2006/95/CE (basse tension)
- la directive européenne 2004/108/CE (compatibilité électromagnétique)
- la directive européenne 2002/95/CE (RoHS, restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses)
- la norme EN 1717/13077

14 Informations juridiques

La présente notice contient des informations essentielles sur une utilisation conforme à l'usage prévu ainsi que sur un entretien correct de l'appareil.

La connaissance et le respect des instructions de la présente notice d'utilisation constituent les conditions nécessaires à une utilisation sans danger de l'appareil ainsi qu'à la sécurité de son fonctionnement et de son entretien.

Cette notice d'utilisation ne peut tenir compte de toutes les utilisations et/ou de toutes les erreurs d'utilisation possibles et imaginables.

Nous tenons en outre à attirer votre attention sur les points suivants: le contenu de cette notice ne constitue pas la part d'un accord antérieur ou existant actuellement, d'un engagement ou d'un rapport juridique; il ne modifie pas non plus un accord existant actuellement, un engagement ou un rapport juridique. Toute obligation contraignante pour LaPreva découle des dispositions respectives de la garantie. Ces derniers englobent également une obligation de garantie complète et déterminante de LaPreva. Les explications de la présente notice d'utilisation n'entraînent ni une extension ni une restriction des exigences découlant des dispositions de la garantie

Cette notice est protégée par les lois sur les droits d'auteur. Toute copie et/ou traduction dans une autre langue nécessitent l'accord écrit préalable de LaPreva.

15 Index alphabétique

A
Abaissement automatique 14, 43
Absorption d'odeurs 13, 25, 28
Affichage LED 8, 9, 17, 62
Aperçu 7, 9
Avertissements 5

B
Bouton de réinitialisation 9, 61
Bras de douchette 19, 23, 32, 37

C
Cache 57
Caractéristiques techniques 68
Changer la buse 56
Clapet de service 9
Commande 9, 10, 28
Consommables 45
Cuvette 44

D
Démarrage 12, 13
Dépannage 61
Détartrage 20, 50, 53
Douchette anale 23, 30
Douchette dame 26, 35
Douchette Power 31
Dureté de l'eau 11, 16

E
Elimination 67
Enclencher 12, 13
Enregistrer 27, 33, 39, 42
Ensemble siège et couvercle 43
Entretien 43
Environnement 67

F
Filtre anti-odeurs 9, 11, 45, 53
Fonctionnement 12, 13
Fonctions spéciales 19

I
Identification de l'utilisateur 13
Indications 7
Info 20, 63
Info service 62
Intensité du jet réglable 23, 31, 36
Interrupteur principal 9, 13
Introduction 7

J
Jet massage pulsé 25, 33, 38
Jet oscillant 25, 32, 38

L
Langue 15

M
Massage pulsé 25, 33, 38
Messages 8, 62
Mesures de précaution 5
Mise en service 12, 13
Mode démo 22
Mode économie d'énergie 17
Mode vacances 43
Mode veille 17

N
Nettoyage 43

P
Pannes 8, 62
Parties en matière plastique 44
Parties en métal 44
Pile pour commande 59
Piles pour télécommande 58
Plaque signalétique 9
Position du jet réglable 23, 32, 37
Profil de base 23, 29
Produit anticalcaire 9, 11, 45
Profil de base 23, 29
Produits de nettoyage 45
Profil utilisateur 23
Protection anti-éclaboussures 14

R
Réglages de base 15
Réglages douchette 23, 30, 35
Réglages du mode économie d'énergie 17
Réglages généraux 15, 19
Réglages usine 21
Réinitialisation 9, 20, 61
Rinçage hygiénique 18, 19, 46, 49

S
Séchoir 26, 40
Sécurité 5
Stop 30, 35, 40
Symboles 7

T
Télécommande 7, 9, 10, 12, 28, 44
Température de l'eau 17, 24
Température de la douchette 17, 24
Température du séchoir 24, 40
Temps de lavage 17, 24

U
Utilisation 28

LaPreva AG
Hohenemserstrasse 10
9444 Diepoldsau
Suisse

T +41 71 737 97 97
F +41 71 737 97 99
office@lapreva.com
www.lapreva.com

Assistance téléphonique
0800 800 988